



ワイヤレスカメラ (HD)

■ SCR02HD



SCR02HD

インターネット再接続方法




NIPPON ANTENNA

1. 各設定の初期化

① MicroSDの取り外し

※リセット後に電源を切っていない場合は次へ

※起動するまで1~2分程度待つ(LEDランプが点滅に変わる)

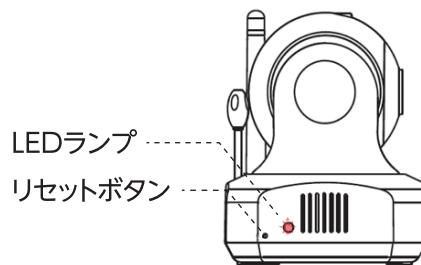

② 本体のリセット

a. 製品本体のリセットボタンを長押し(10秒ほど)しリセットをしてください。

(成功時音が3回鳴ります)

b. リセット後LEDランプが点滅(1~2分程度)するまで設定操作を行わず、

待機してください。

※電源を抜いていた場合は、差してLEDランプが落ち着くまで待ってから

リセット操作を行ってください。(1~2分程度)



③ スマートフォンのアプリのアンインストールとWi-Fiリストの削除

a. アプリのアイコンを長押しして削除してください。

(※スマートフォンによって削除方法は異なります。

不明な場合はお手持ちのスマートフォンの説明書をご確認ください。)

b. スマートフォンのWi-FiリストからSCR02HDの削除をしてください。

設定 → Wi-Fi → SCR02HDリスト → iマーク又は長押し
(ネットワークの削除)

(※スマートフォンによって削除方法は異なります。不明な場合はお手持ちのスマートフォンの説明書をご確認ください。)



2. 再接続準備

① MicroSDの取り外し

※リセット後に電源を切っていない場合は次へ

※起動するまで1~2分程度待つ(LEDランプが点滅に変わる)

3. 接続設定

① スマートフォンとSCR02HDのWi-Fi接続

- スマートフォンのWi-Fi設定からSCR02HDを選択し、Wi-Fi設定用の初期パスワードを入力してください。(パスワードは取扱説明書に記載されています。
紛失などの場合は別途窓口までお問い合わせください。)
※パスワード要求がされない場合、Wi-Fiリストが削除されておりません。
上記の1. ③-bの手順からやり直してください。(Wi-Fiリストの削除)



- スマートフォンのWi-Fi設定を閉じる

② アプリを起動しインターネット接続を行う

- スマートフォンアプリを起動してください。
- 「注意」「インターネット接続」のコメントは、「はい」を選択してください。
- 接続先のルーター(自宅のルーター)を選択しパスワードを入力してください。
(ルーターパスワード)



3. 接続設定

③ 設定完了の確認

※点灯状態が変化している時に電源操作もしくはスマートフォンでの操作をしないで下さい。接続設定が失敗する恐れがあります。

b. 「1~2分お待ちくださいの」メッセージが出れば正常に接続設定が更新されました。

設定が完了すると本体のLEDランプが赤点灯になります。(1~2分程度)

設定が失敗した場合には、エラー音が(2回)鳴ります。

※エラー音が鳴った場合、カメラのリセットが必要となります。

初めから接続設定をやり直して下さい。

失敗の要因

選択ルーター及びルーターパスワードの間違いなどがあります。

再度接続するルーター及び接続ルーターパスワードをご確認下さい。

※この場合には弊社製品のリセットが必要となり、初めから接続設定をやり直して下さい。

本体と直接無線接続したあと、宅内の無線アクセスポイントの一覧が表示されるはずが、「対応しない製品:メーカーが無効です」と表示され、つながらない場合。

※この症状は製品本体/設定端末/ルーター等に以前の設定データが残留している場合に発生することがあります。

本体、端末、ルーターのリセットを行ってください。

