



取扱説明書・施工説明書

このたびは、日本アンテナ製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。工事の際には施工説明書に従って施工をおこなってください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上の注意」をごらんください。

サブラックマウント型
光力ラー

Model SRCOP2DU
SRCOP4DU
SRCOP8DU

光力ラー(2個入り仕様)

Model SRCOP2DUW
SRCOP4DUW

取扱説明書

取扱上の注意

取付工事は、専門の施工業者にご依頼ください。

メンテナンス

いつでも美しいテレビ映像をお楽しみいただくために、年に1回は専門業者に保守・点検をご依頼ください。

特長

1. 1310、1490、1550、1610nmの4波長に対応していますので、多種多様のシステムに使用できます。
2. SRCOP2DUW、SRCOP4DUWは、2、4分岐光力ラー共に1カセットに2個入っていますので、高密度設計が可能です。
3. 3Uサイズの本体シャーシ(HCOP-SRS、HCOP-SRS-HL)に最大24カセットの光力ラーを取付けることができます。

性能規格

●光力ラーカセット

項目	型名	SRCOP2DU	SRCOP2DUW	SRCOP4DU	SRCOP4DUW	SRCOP8DU	
光入力・出力コネクター		SC/SPC					
適用波長範囲 (nm)		1310±50 1550±40	1490±10 1610±10	1260~1650			
挿入損失 (dB)		4.1以下/ 4.3以下(1610nmのみ)※1		7.1 ※1	10.2 ※1		
分岐比精度 (dB)		0. 以下		0.6以下			
偏波特性[PDL] (dB)		0.2以下		0.1以下			
反射減衰量 (dB)			-40以下				
ダイレクティビティー (dB)			-50以下				
最大光入力レベル (dBm)			23以下				
外形寸法 (mm)		100(H)×16.4(W)×163.5(D)					
質量 (kg)	0.14	0.17	0.17	0.21	0.19		
動作温度・湿度 (°C・%)		-10~60・40~85 ※2					

※1：入力・出力コネクターロスを含む

※2：但し、結露なきこと

安全上の注意

絵表示について この「安全上の注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

		絵表示の例
危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。	
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。	

危険

- 光ファイバーには不可視レーザー光が放射されています。目に障害を与える危険性がありますので、絶対に光ファイバーのビームをのぞき込みまないでください。

警告

- ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

注意

- 本器に接続する光ファイバーを無理に曲げたり、ねじったりしないでください。故障の原因になります。
- 本器に水が入ったり、本器の内部がぬれたりしないようご注意ください。故障の原因になります。
- 本器のケースを開けたり、分解しないでください。また、お客様による修理や改造はしないでください。性能維持ができなくなり、故障の原因となります。



- 直射日光の当たる所、温度や湿気、ほこりの多い場所、油煙や湯気が当たるような場所（調理台や加湿器のそば）に置かないでください。また、振動のある場所に置かないでください。故障の原因となります。



- 本器の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。また、故障の原因となることがあります。

廃棄上の注意

本器のすべて、または部品を廃棄する場合には、自治体の定めた条例にしたがって処理してください。

光ファイバー、光コネクター取扱上の注意

光ファイバー、光コネクターを取扱う場合は、以下に記載する内容を十分ご理解の上、ご利用ください。
断線・損傷・特性劣化の原因となります。

光ファイバー

- ①光ファイバーを極度に曲げないでください。許容曲げ半径は30mm以上です。
- ②光ファイバーによりじれなどのストレスを極力かけないようにしてください。
- ③光ファイバーを強く引っ張らないでください。
- ④光ファイバー収納箱などへの余長収納時、収納箱の蓋などに挟まないよう、細心の注意をはらって配線してください。

注意


本器は衝撃に弱いため、落下などの衝撃を与えると破損または性能の低下となる場合があります。

光コネクター


- ①光コネクター接続の際は、必ずフェルール端面を光コネクター専用クリーナー（クレトップ TYPE A NTT製）または、キムワイプなどにアルコールを浸して、きれいにクリーニングしてから接続してください。アルコール以外の溶剤は使用しないでください。
- ②光コネクターはホコリや汚れに非常に弱いため、汚れた手で取扱わないでください。特にフェルール部分には絶対に触らないように注意してください。
- ③光コネクターの保護キャップは、接続する時まではさないようにしてください。汚れの原因となります。
- ④指定された光コネクターの種類、研磨方法以外の光コネクターは使用しないでください。
- ⑤光コネクターを機器に接続する際は、プラグの位置決め用の爪を、光アダプターの溝に合わせてまっすぐに挿入してください。絶対に斜めには挿入しないでください。光コネクター、アダプターの破損の原因となります。また、SC型光コネクターフタミ部の白色ラインが、アダプターに隠れるまで押し込んでください。
- ⑥光アダプター内にマッチングオイルなどのグリスが入らないようにしてください。本器はマッチングオイルなどの使用を特に必要としません。
- ⑦光コネクターを高所から落下させたり、固い物にぶつけたりしないでください。

外観および寸法図


SRCOP2DU

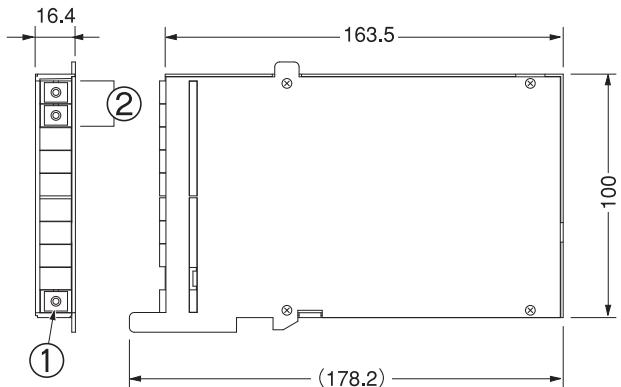

SRCOP4DU

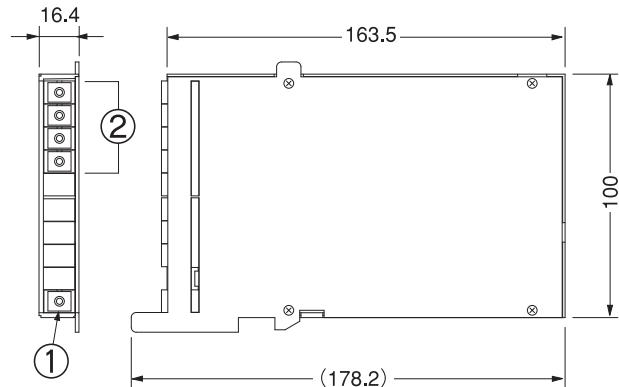

SRCOP8DU

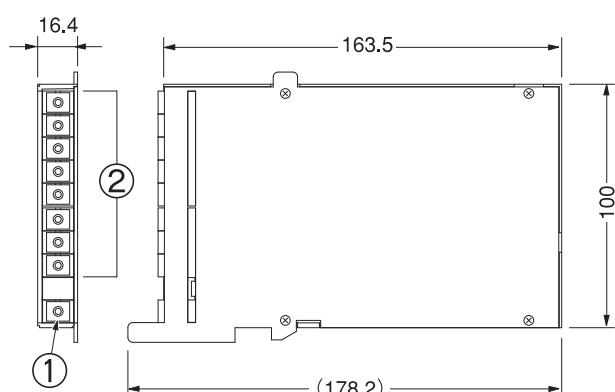


① 光入力端子
② 光出力端子

SRCOP2DUW

コネクター配置


B系統	出力2
	出力1
A系統	出力2
	出力1
ブランクパネル	
ブランクパネル	
ブランクパネル	
ブランクパネル	
B系統	入力
A系統	入力

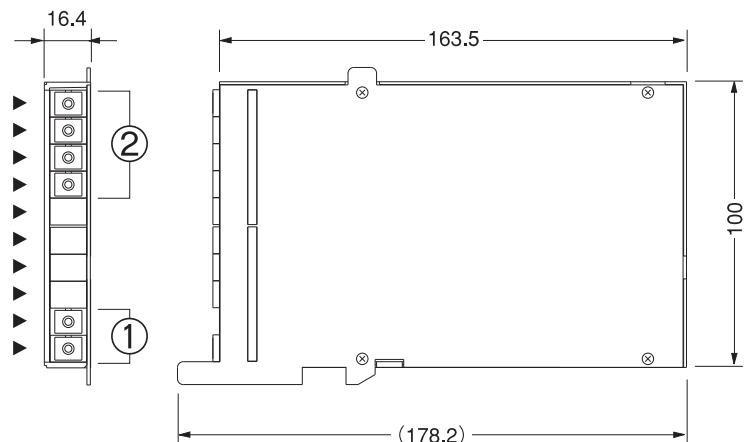

SRCOP4DUW

コネクター配置

B系統	出力4
	出力3
	出力2
	出力1
A系統	出力4
	出力3
	出力2
	出力1
B系統	入力
A系統	入力

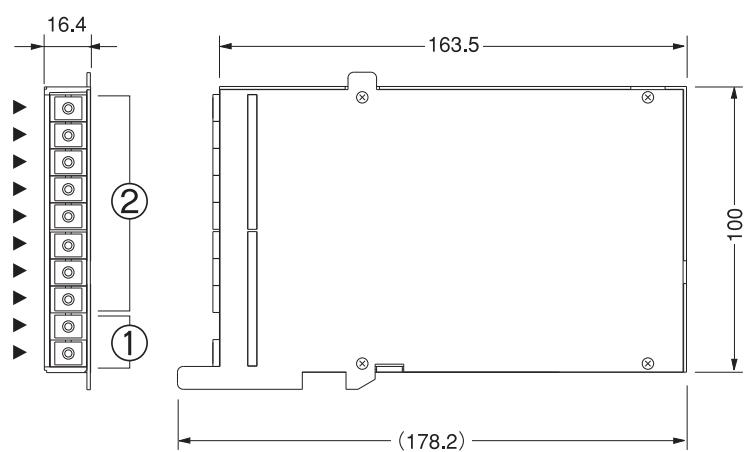

施工説明書

設置場所・条件

- 高温の場所、直射日光にあたる場所、有毒ガスなどの発生する場所は避けてください。
- 電気配線、配線工作物の近くや、強い電磁波を受ける場所を避けてください。
- メンテナンスに容易な場所を選定してください。

ユニット取付方法

本体シャーシ(HCOP-SRS、HCOP-SRS-HL)


- 本体シャーシは、トレイ付(HCOP-SRS)とハーネスリフター付(HCOP-SRS-HL)の2機種あり、どちらも最大24カセットの光カプラーを取付ることができます。

●取付かた

カプラーカセットの透明な面を左にし、本体シャーシの溝に合わせてカプラーカセットを挿入してください。

●取りはずしかた

本体シャーシのリリースレバーを押しながら、カプラーカセットを引き抜いてください。

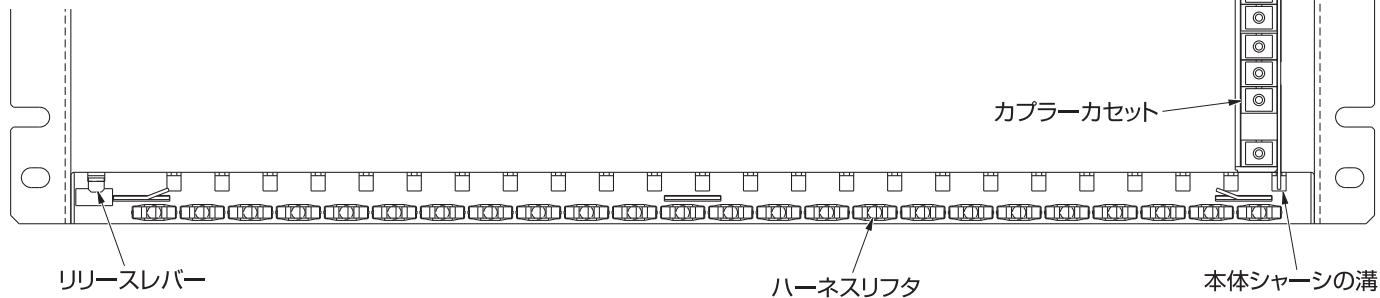

※図はHCOP-SRS-HL

ポイント

配線数が多い時は、ハーネスリフター付(HCOP-SRS-HL)をご使用ください。

終端について

- 本器の空端子には、必ず光終端器(別売品)をご使用ください。
機器の性能が発揮できません。

お客様窓口

0570-091039

ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30(土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

ナビダイヤルが利用できない場合は ☎ (03)3893-5243

日本アンテナ株式会社

本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎ (03)3893-5221(大代)
(ホームページアドレス) <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。
平成25年10月