


取付方法

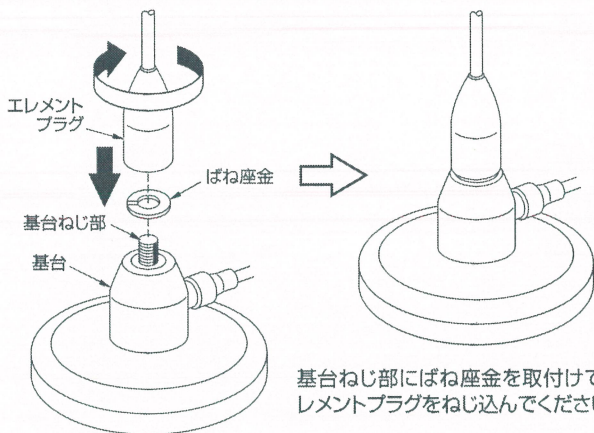

良い例○

ばね座金



悪い例×

ばね座金

エレメントの取付時の注意点

ばね座金がしっかりとつぶれ、各部品間に隙間が無いことをご確認ください。
(上図参照)

推奨締付トルク：

250～400N・cm (2.5～4N・m)

※500N・cm (5N・m) 以上で締付けた場合、ねじが破損する恐れがございますので、ご注意ください。

日本アンテナ株式会社

本社 / 〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)

※製品改良のため、仕様、外觀の一部を予告なく変更することがあります。

CM-P500-J32-02 平成21年10月