NIPPON ANTENNA

取扱説明書

アンテナ取付金具

適合アンテナ径 ：φ20～φ32
適合マスト径 ：φ20～φ85
Model A-1,A-1(SUS)

このたびは、日本アンテナ製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上の注意」をお読みください。

各部の名称・構成部品

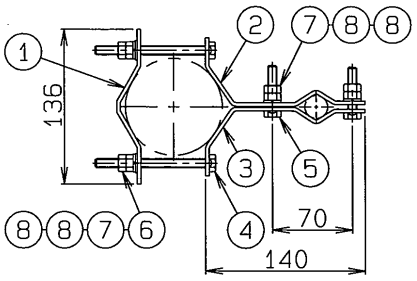

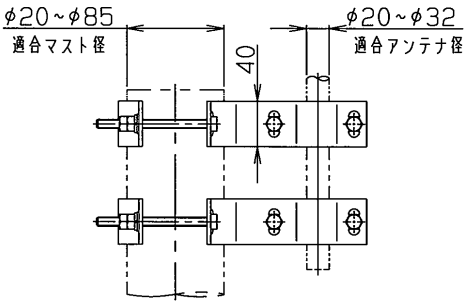

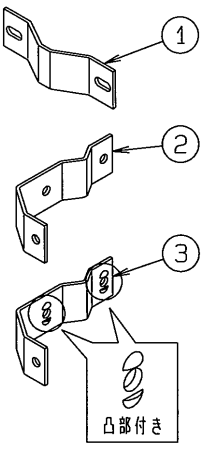

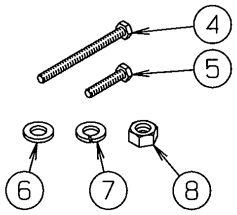

部番	名称	個数	材質・処理
1	マスト固定板	2	鋼材・溶融亜鉛めっき
2	アンテナ固定板A	2	鋼材・溶融亜鉛めっき
3	アンテナ固定板B	2	鋼材・溶融亜鉛めっき
4	六角ボルトM8×100	4	鋼材・溶融亜鉛めっき
5	六角ボルトM8×40	4	鋼材・溶融亜鉛めっき
6	平座金	4	鋼材・溶融亜鉛めっき
7	ばね座金	8	鋼材・溶融亜鉛めっき
8	六角ナット	16	鋼材・溶融亜鉛めっき

A-1(SUS)の材質はすべてステンレスとなります

●A-1(SUS)のアンテナ固定板Bに凸部はありません。



設置例
SL-2501B

組立設置方法

下記の要領に従い、組立設置作業を行ってください。
●可能な部分は地上にて組立作業を行ってください。
●本金具は２個以上を１組として使用してください。
●ボルトは下図に記載の指定トルク値を参考にして締め付けてください。
記載のトルク値は各部のボルトをバランスよく締め付けた場合の値です。締め付け方によっては記載のトルク値に満たない場合や、より大きなトルク値が必要な場合があります。状況に応じて指定トルク値を参考に締め付けてください。

①アンテナ取付支柱にアンテナ固定板Aとアンテナ固定板Bを、下図の要領で仮止めしてください。
●A-1(SUS)のアンテナ固定板Bに凸部はありません。

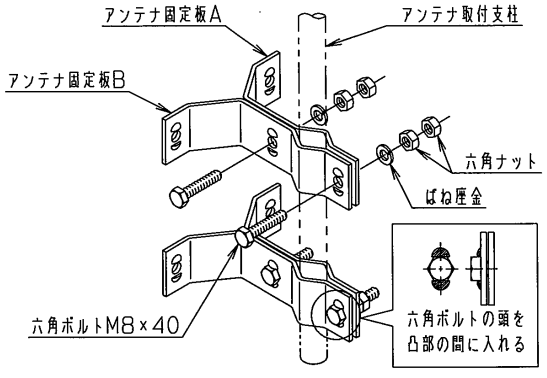

②マストに仮止め状態の①をマスト固定板により仮止めします。アンテナ側、マスト側の順に本締めして固定してください。
●マスト径により、マスト固定板の取付方向が異なりますので、注意してください。
●設置後、各ボルトにゆるみが無く、アンテナがマストにしっかりと固定されていることを確認してください。

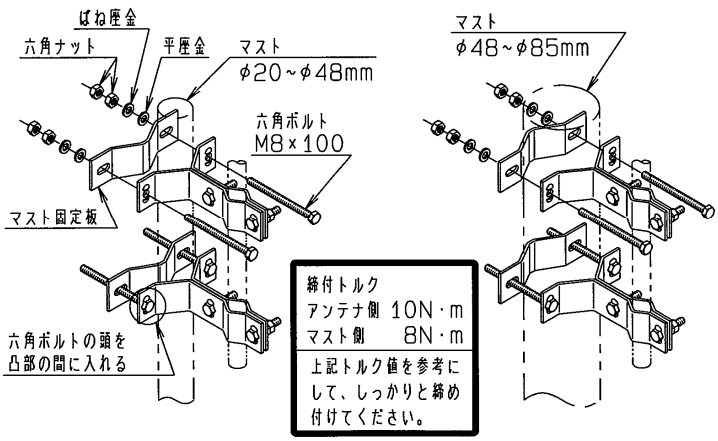

アンテナ、マストは別売品です

安全上の注意

絵表示について

この「安全上の注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⚠	△ 記号は注意(注意・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。
分解禁止	⃠ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
指示	● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般指示)が描かれてます。

⚠ 警　告

指示 **ボルト・ナット、ねじは確実に締め付ける。** ●ゆるみがあると機器が落下してけがの原因となります。 ●締付トルクが指定されている場所はその指定トルクで締め付けてください。	接触禁止 **雷が鳴り出したら接続ケーブルや機器には触れない。** ●感電の原因となります。
指示 **取付金具は適合したものを使用する。** ●取付金具はアンテナ（別売品）取付部の径に適合したものを使用しないと、機器が落下してけがの原因となります。	禁止 **悪条件で作業しない。** **・天候の悪い日　・暗いとき　・足場の不安定な場所** ●けがや落下事故の原因となります。
分解禁止 **分解したり、改造したりしない。** ●機器が落下してけがの原因となることがあります。点検・調整・修理は専門業者、もしくはお客様窓口にご依頼ください。	指示 **台風、地震、落雷、積雪等の後は点検をおこなう。** ●ゆるみや異常があると、機器が落下してけがの原因となることがあります。

使用上の注意

●取付金具はしっかり固定されたマストに取り付けてください。
●アンテナの性能を十分発揮させるため、周囲に障害物のない高所に取り付けてください。
●アンテナは避雷針の保護範囲内に設置してください。

メンテナンス

本製品の品質を維持するため、定期的な点検を専門業者にご依頼ください。

廃棄上の注意

本製品のすべて、または部品を廃棄する場合は産業廃棄物として処理してください。

保管上の注意

本製品を保管する場合は、ダンボール等で梱包された状態で屋内に保管してください。やむを得ず屋外で保管する場合は、ビニルシートで覆うなど防水処理を施して保管してください。

製品の保証

本製品の保証期間は、商品お引き渡しの日から１年間です。保証期間内に取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状況で故障した場合、お客様窓口へお問い合わせください。

免　責　事　項

下記の場合は、保証期間内であっても無償修理の対象外とさせていただきます。

記

①本製品の取扱説明書に反する取り扱い、施工説明書がある場合はそれに基づかない施工、また仕様書に記載された本来の使用目的以外の使用に起因する故障・損傷
②お客様による加工、組立、施工、管理、メンテナンスなどの誤り、不備に起因する故障・損傷
③弊社または法令で認められていない修理、改造に起因する故障・損傷
④消耗品、摩耗などの経年変化、および塗装・樹脂部分の色あせなどの経年劣化
⑤海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の環境に起因する故障・損傷（ただし、耐腐食性について明記された製品を除く）
⑥鳥、ねずみ、昆虫など、動物の行為や植物に起因する故障・損傷
⑦火災、爆発、交通などの事故、落雷、地震、噴火、洪水、津波などの天変地異、または戦争、暴動などの破壊行為に起因する故障・損傷
⑧本製品に接続された他の機器のトラブルに起因する特性不具合や故障・損傷
⑨周辺建造物、隣接機器などの設置環境に起因する特性不具合や故障・損傷
⑩お買い上げ後の輸送、移動、落下などに起因する故障・損傷

※無償修理の適用外であっても、有償での修理、または代替品への有料交換など（以下「有償修理など」という。）のサービスはご利用いただけます。有償修理などをご希望の場合は、お客様窓口までお申し付けください。
※有償修理などの料金は、技術料、部品代、および訪問料で構成されています。

お客様窓口

ナビダイヤル 0570-091039
ご利用時間 9:00～12:00 13:00～17:30
(土・日祝祭日・弊社休業日を除く)
ナビダイヤルが利用できない場合は☎(03)3893-5243

日本アンテナ株式会社
本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8
ホームページアドレス https://www.nippon-antenna.co.jp/

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。
7063733 2021年 7月