



組立設置方法(2)

■ B-3アダプターの使用方法
アンテナ径がφ20～φ32mm の場合は 別売のB-3アダプターを使用してください。

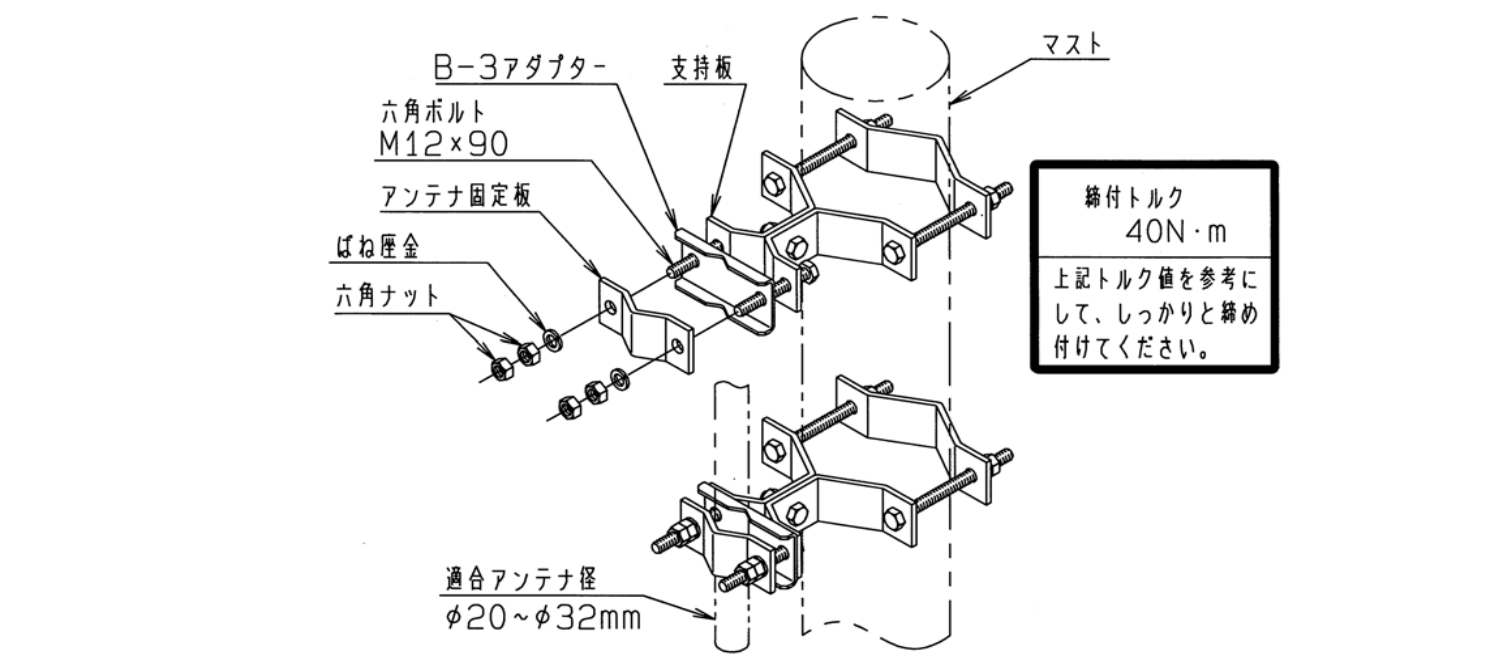

設置例

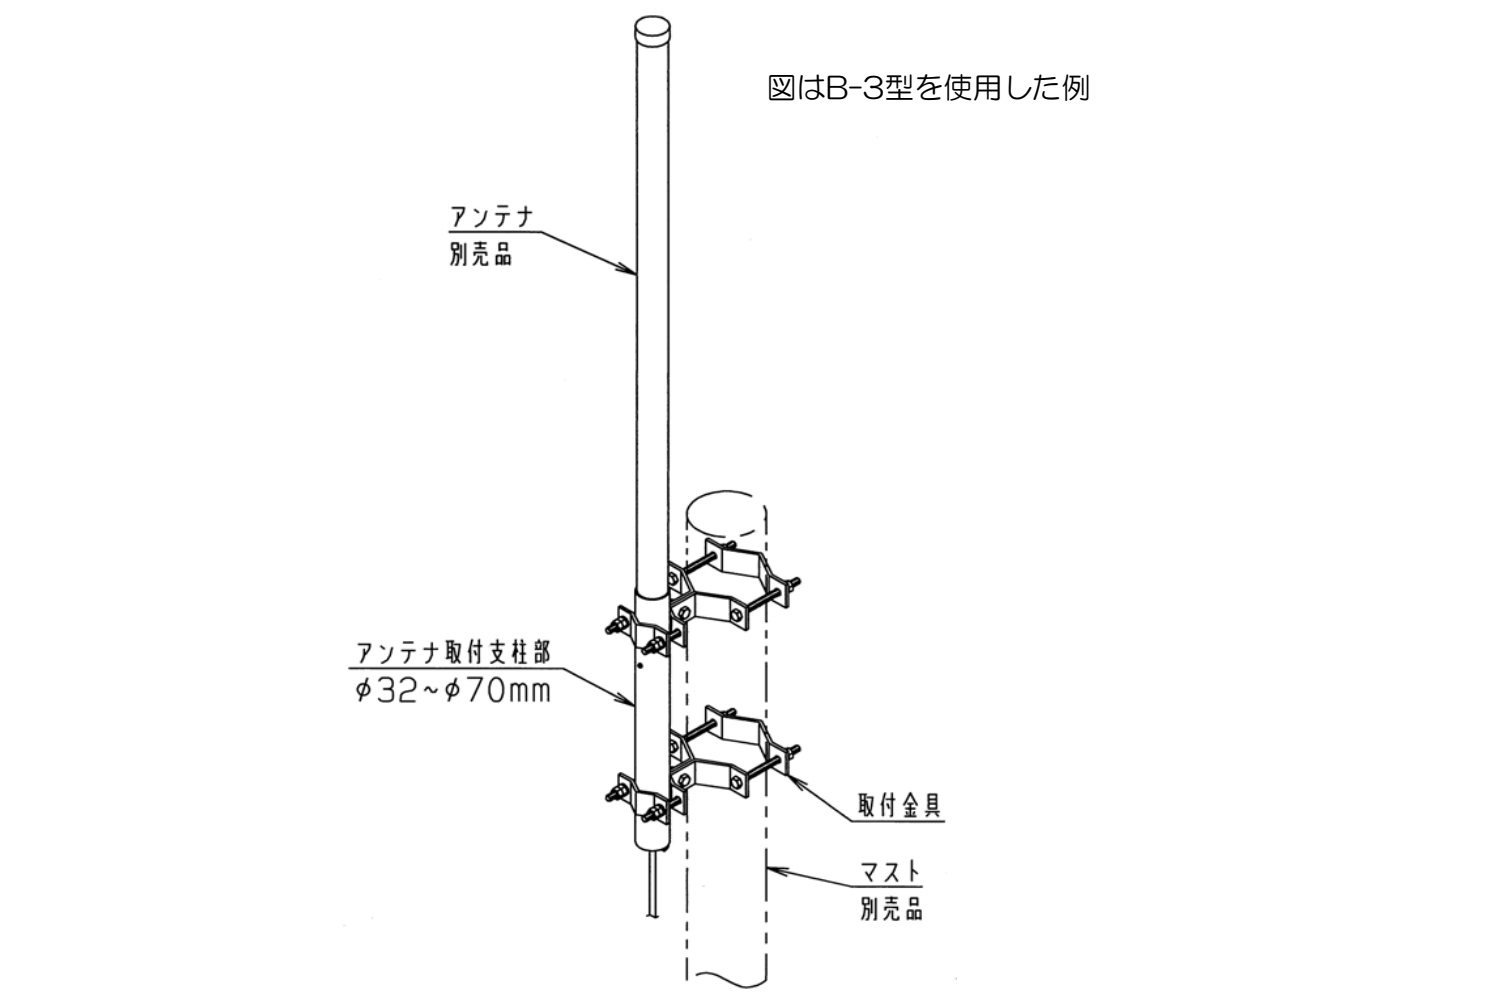

日本アンテナ

取扱説明書

アンテナ取付金具		
型名	適合アンテナ径(mm)	適合マスト径(mm)
B-3	φ32～φ70	φ65～φ140
B-3-1		φ32～φ70
B-3-2		φ120～φ220
B-3アダプター	φ20～φ32	-


アンテナ取付金具

型名	適合アンテナ径(mm)	適合マスト径(mm)
B-3	φ32~φ70	φ65~φ140
B-3-1		φ32~φ70
B-3-2		φ120~φ220
B-3アダプター	φ20~φ32	-


この度は、日本アンテナのアンテナ取付金具をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。
また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」をごらんください。

各部の名称、構成部品	
------------	--


B-3型

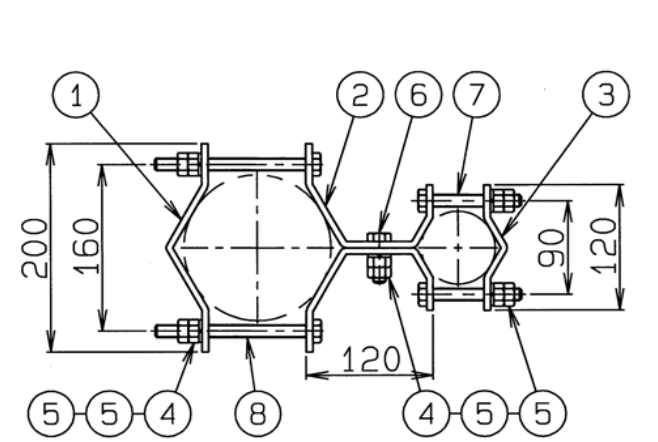


B-3-1型

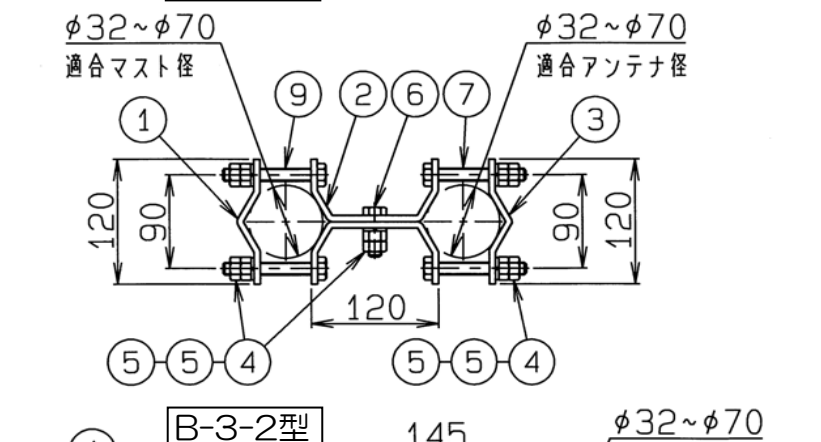

① B-3-2型 145 $\phi 32 \sim \phi 70$

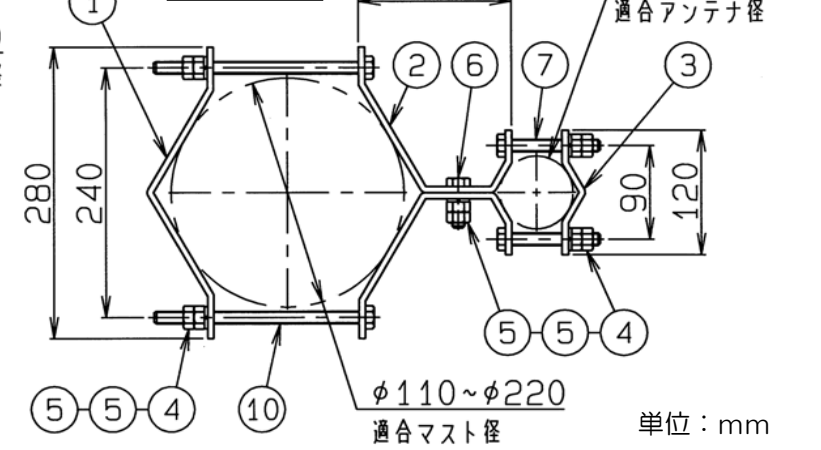

B-3アダプター ⑪

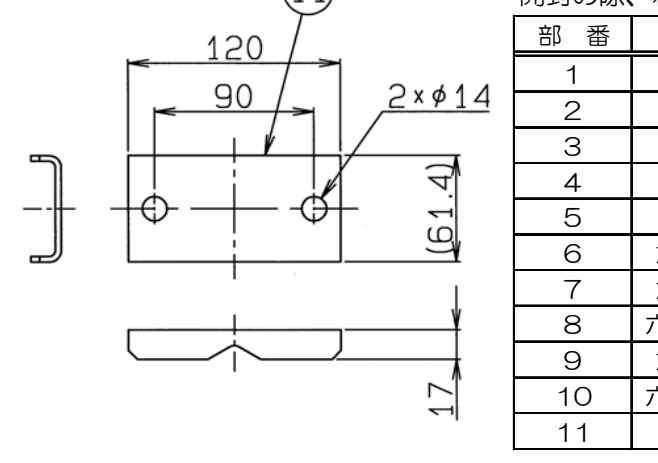

部 番	名 称	個数※	材質・処理	備考
1	マスト固定板	2	鋼材・溶融亜鉛めっき	板厚6mm
2	支持板	4	鋼材・溶融亜鉛めっき	板厚6mm
3	アンテナ固定板	2	鋼材・溶融亜鉛めっき	板厚6mm
4	ばね座金	5	鋼材・溶融亜鉛めっき	
5	六角ナット	10	鋼材・溶融亜鉛めっき	
6	六角ボルト M12×40	2	鋼材・溶融亜鉛めっき	
7	六角ボルト M12×90	2	鋼材・溶融亜鉛めっき	
8	六角ボルト M12×150	2	鋼材・溶融亜鉛めっき	B-3
9	六角ボルト M12×90	2	鋼材・溶融亜鉛めっき	B-3-1
10	六角ボルト M12×200	2	鋼材・溶融亜鉛めっき	B-3-2
11	B-3アダプター	2	鋼材・溶融亜鉛めっき	板厚3.2mm

※1セット（2台）での個数を表示しています

本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

電話(03)3893-5221(大代) ※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

ホームページアドレス：<http://www.nippon-antenna.co.jp/> CM-P503-J05_0 2018年11月

CM-P503-J05_0 2018年11月

安全上のご注意

絵表示について

この「安全上のご注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するための絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠

警告

この表示を無視したり、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性のある想定内容を示しています。

⚠

注意

この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠

警告

●

雷が鳴りはじめたら、本製品や本製品に接続されたアンテナ、ケーブルに触れないでください。感電の原因となります。

●

雨天、強風、地震、雷時には、作業をおこなわないでください。破損、落下、感電の原因となります。

●

取り付けるアンテナ支持柱、アンテナは適合した径のものを使用してください。不適合なものを使用した場合は落下や破損の原因となります。

●

分解、改造をしないでください。落下や破損の原因となります。

⚠

注意

●

台風の後や積雪の後などは、取付金具に緩みや異常が生じることがあります。そのままにすると落下や破損をし、ケガの原因となることがあります。点検は定期的におこなってください。

●

取付金具は指定のトルクで締め付けてください。落下や破損をし、ケガの原因となります。

取付上の注意事項

- しっかり固定されたアンテナ支持柱に取り付けてください。

●

アンテナの大きさや質量によっては、適合径内であっても金具の強度が保てない場合があります。取付可能なアンテナはご購入店または弊社支店営業所へお問い合わせください。

製品の保証

本製品の保証期間は、商品お引き渡しの日から1年間です。保証期間内に取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状況で故障した場合、ご購入店または弊社支店営業所へお問い合わせください。

免責事項

下記の場合は、保証期間内であっても無償修理の対象外とさせていただきます。

記

①本製品の取扱説明書に反する取り扱い、施工説明書がある場合はそれに基づかない施工、また仕様書に記載された本来の目的以外の使用に起因する故障・損傷

②お客様による加工、組立、施工、管理、メンテナンスなどの誤り、不備に起因する故障・損傷

③弊社または法令で認められていない修理、改造に起因する故障・損傷

④消耗品、摩耗などの経年変化及び塗装、樹脂部分の色あせなどの経年劣化

⑤海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の環境に起因する故障・損傷（ただし、耐腐食性について明記された製品を除く）

⑥鳥、ねずみ、昆虫など、動物の行為に起因する故障・損傷

⑦火災、爆発、交通などの事故、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異、または戦争、暴動などの破壊行為に起因する故障・損傷

⑧本製品に接続された他の機器のトラブルに起因する特性不具合や故障・損傷

⑨周辺建造物、隣接機器などの設置環境に起因する特性不具合や故障・損傷

⑩お買い上げ後の輸送、移動、落下などに起因する故障・損傷

※無償修理の対象外であっても、有償での修理、または代替品への有料交換など（以下「有償修理など」という。）のサービスはご利用可能です。有償修理などをご希望の場合は、販売店または弊社最寄りの営業所までお申し付けください。

※有償修理などの料金は、技術料、部品代、及び訪問料で構成されています。

お客様窓口	0570-091039	ナビダイヤルが利用できない場合は	(03) 3893-5243
	ご利用時間 9：00～12：00 13：00～17：30（土・日・祝祭日・弊社休業日を除く）		

組立設置方法(1)

- 下図の要領で組立設置作業を行ってください。

●

可能な部分は地上にて組立作業を行ってください。

●

本金具は2個以上を1組として使用してください。

●

ねじは記載のトルク値を参考にして、締め付けてください。

記載のトルク値は左右2本のねじをバランスよく、締め付けた場合の値です。締め付け方によっては記載のトルク値に満たない場合や、より大きなトルク値が必要な場合があります。状況に応じ、適当なトルク値で締め付けてください。
- ① 支持板2個を下図の要領で組み立て、ねじを指定の締付トルクで締め付けてください。
-
- ② マストに①をマスト固定板とねじで固定してください。

アンテナをアンテナ固定板とねじで固定してください。

ねじは下に記載のトルク値を参考にして、しっかりと締め付けてください。
-
- 設置後、各ねじに緩みが無く、アンテナとマストがしっかりと固定されている事を確認してください。