


日本アンテナ 取扱説明書

アンテナ取付金具


型名	適合アンテナ径(mm)	適合マスト径(mm)
C-36	φ25~φ32	φ80~φ321

この度は、日本アンテナのアンテナ取付金具をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。
また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上の注意」をごらんください。

各部の名称、構成部品

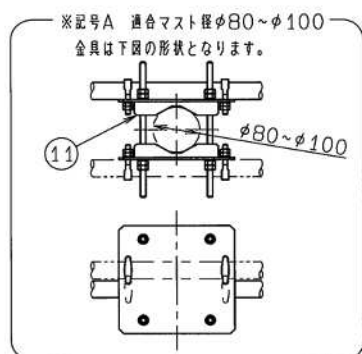

記号	マスト径範囲φD
A	φ80~φ100
B	φ100~φ120
C	φ120~φ150
D	φ150~φ177
E	φ170~φ214
F	φ205~φ251
G	φ240~φ286
H	φ275~φ321

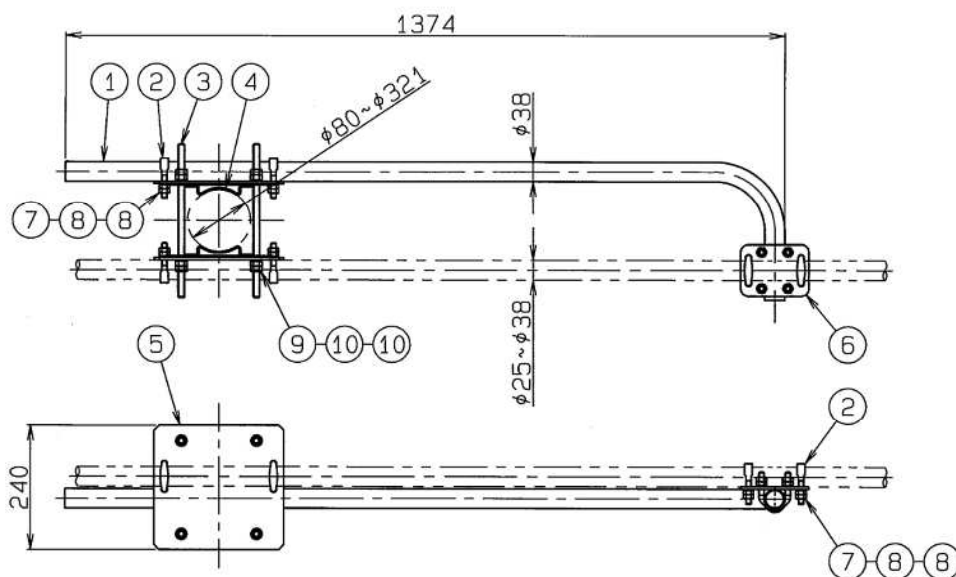

単位：mm

部 番	名 称	個 数	材質・処理	備 考
1	アーム	1	鋼材、溶融亜鉛めっき	
2	Uボルト	8	鋼材、溶融亜鉛めっき	
3	寸切りボルトM12	4	鋼材、溶融亜鉛めっき	
4	M座ABM	4	鋼材、溶融亜鉛めっき	記号B~H
5	支持板	2	鋼材、溶融亜鉛めっき	
6	プレート	1	鋼材、溶融亜鉛めっき	
7	ばね座金2号10	16	鋼材、溶融亜鉛めっき	
8	六角ナット1種 M10	32	鋼材、溶融亜鉛めっき	
9	ばね座金2号12	8	鋼材、溶融亜鉛めっき	
10	六角ナット1種 M12	16	鋼材、溶融亜鉛めっき	
11	コの字金具	4	鋼材、溶融亜鉛めっき	記号A

開封の際、箱の中に表の部品が間違いなく入っていることを、ご確認ください。

安全上のご注意

絵表示について

この「安全上の注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するための絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。



警告

この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性の有る想定内容を示しています。



注意

この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



警告

- 雷が鳴りだしたら、アンテナ、ケーブルに触れないでください。感電の原因となります。
- 組立部品は指定のトルク値を参考に締め付けてください。落下や破損をし、ケガの原因となります。
- 雨天、強風、地震、雷時には、作業をおこなわないでください。破損、落下、感電の原因となります。
- 取付金具はアンテナ及びアンテナ支持柱の径に適合したものを使用してください。不適合なものを使用した場合は落下や破損の原因となります。
- 分解、改造をしないでください。落下や破損の原因となります。



注意

- 台風や積雪の後などは、取付金具に緩みや異常が生じることがあります。そのままにすると落下や破損をし、ケガの原因になることがあります。点検は定期的におこなってください。

取付上の注意事項

- しっかり固定されたアンテナ支持柱に取付けてください。
- アンテナの大きさや質量によっては、適合径内であっても金具の強度が保てない場合があります。取付け可能なアンテナはご購入店または弊社支店営業所へお問い合わせください。

製品の保証

本製品の保証期間は、商品お引き渡しの日から1年間です。保証期間内に取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状況で故障した場合、ご購入店または弊社支店営業所へお問い合わせください。

免責事項

下記の場合は、保証期間内であっても無償修理の対象外とさせていただきます。

記

- ① 本製品の取扱説明書の記載事項に反する取り扱いや施工、仕様書に記載された本来の目的以外の使用に起因する故障・損傷
- ② お客様による加工、組立、施工、管理、メンテナンスなどの誤り、不備に起因する故障・損傷
- ③ 弊社または法令で認められていない修理、改造に起因する故障・損傷
- ④ 消耗品、摩耗などの経年変化及び塗装・樹脂部分の色あせなどの経年劣化
- ⑤ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の環境に起因する故障・損傷（ただし、耐腐食性について明記された製品を除く）
- ⑥ 鳥、ねずみ、昆虫など、動物の行為に起因する故障・損傷
- ⑦ 火災、爆発、交通などの事故、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異、または戦争、暴動などの破壊行為に起因する故障・損傷
- ⑧ 本製品に接続された他の機器のトラブルに起因する特性不具合や故障・損傷
- ⑨ 周辺建造物、隣接機器などの設置環境に起因する故障・損傷
- ⑩ お買い上げ後の輸送、移動、落下などに起因する故障・損傷

※無償修理の対象外であっても、有償での修理、または代替品への有料交換など（以下「有償修理など」という。）のサービスはご利用可能です。有償修理などをご希望の場合は、弊社最寄りの営業所または販売店までお申し付けください。

※有償修理などの料金は、技術料、部品代及び訪問料で構成されています。

お客様窓口

0570-091039





ナビダイヤルが利用できない場合は (03) 3893-5243

ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30（土・日・祝祭日・弊社休業日を除く）

組立設置方法

■ 下図の要領で組立設置作業を行ってください。


- 可能な部分は地上にて組立作業を行ってください。
- ねじは記載のトルク値を参考にして、締め付けてください。
金具の組み付けは、下図の要領で仮止めをして締め付けのバランスを確認しながら、本締めをしてください。
記載のトルク値は、各部分のねじをバランスよく締め付けた場合の値です。締め付け方によっては記載のトルク値に満たない場合や、より大きなトルク値が必要な場合があります。
状況に応じて適切なトルク値で締め付けてください。
- 設置後、各ねじに緩みが無く、アンテナが本取付金具を介してアンテナ支持柱にしっかりと固定されている事をご確認ください。

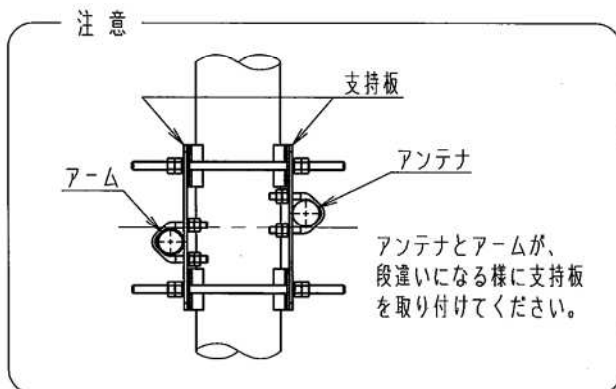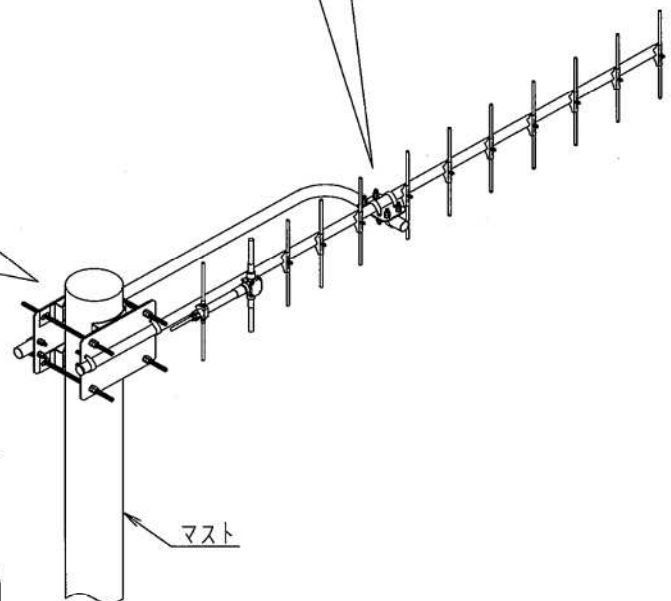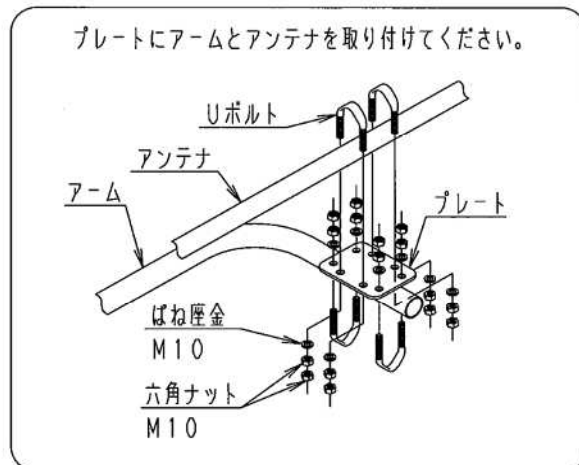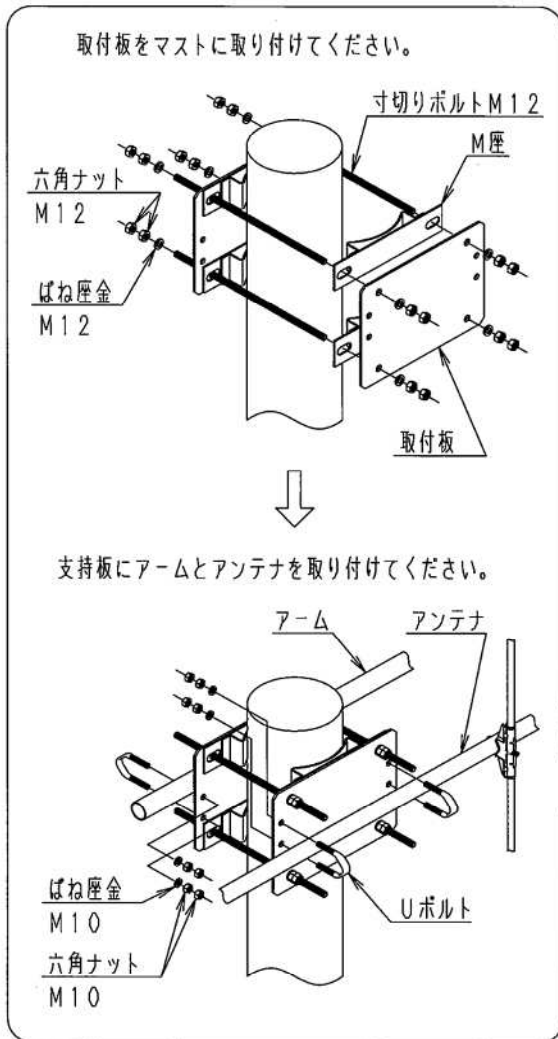

推奨締め付トルク	ダブルナット推奨締め付トルク
M10	12.5 (N・m) 25 (N・m)
M12	42 (N・m)

上記トルク値を参考にして、しっかりと締め付けてください。

設置例

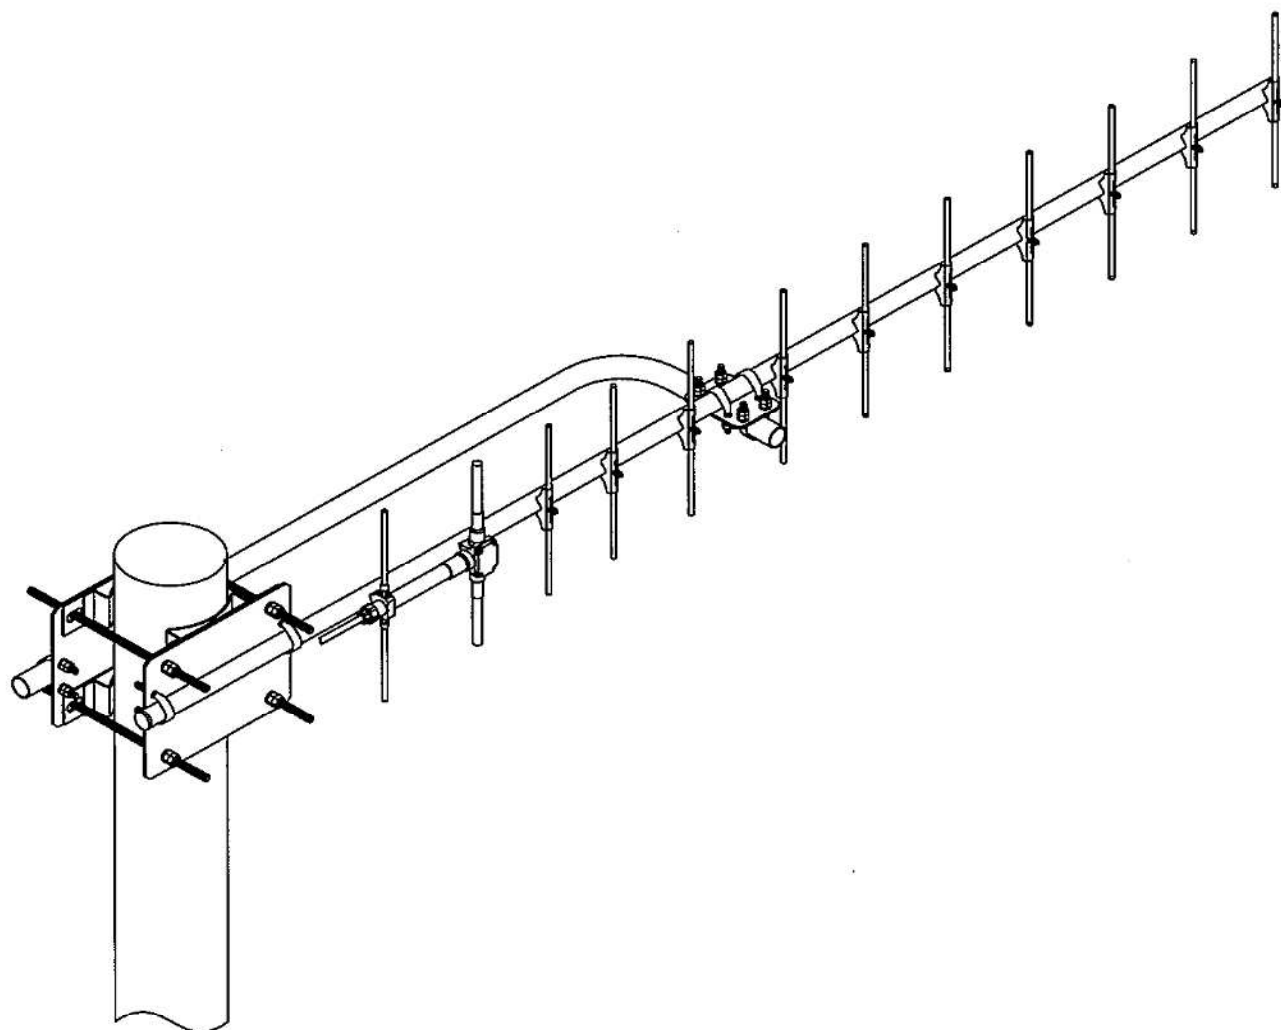

- アンテナの性能を十分発揮させるため、周囲に障害物のない高所に設置してください。

日本アンテナ株式会社

本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

電話(03)3893-5221(大代)

ホームページアドレス：<http://www.nippon-antenna.co.jp/>

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

FM-K214-J01_O 2018年3月