

デジタルレベルチェッカー HDLC1

HDLC1 ソフトウェアのアップデート手順書

必ずお読みください

本器のソフトウェアのアップデート手順を記載しています。
下記の手順で本器のソフトウェアをアップデートしてください。

本器に挿入したmicroSDカードにソフトウェア更新ファイルが存在し、かつ電池容量が充分(電池残量表示が2本以上)あるときに、バージョンアップをすることができます。


- ① 本器とパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。
パソコンとの接続方法は、取扱説明書(詳細編は裏面のQRコードよりご覧ください。)p.49「パソコンとの接続」をご覧ください。

- ② 下記当社ホームページから最新のソフトウェア更新ファイルをダウンロードします。
<https://www.nichian.net/shop/t/t2722/>

- ③ ダウンロードした最新のソフトウェア更新ファイルを、本器に挿入されたmicroSDカードにコピーします。コピー先は、microSDカード直下です。

- ④ 本器とパソコンの接続を解除します。
パソコンとの接続解除方法は、取扱説明書(詳細編は裏面のQRコードよりご覧ください。)p.50「パソコンとの接続解除」をご覧ください。

- ⑤ 本器の電源をONにして、ユーザー設定画面で



を押し、「7.バージョン表示」に▶を移動させます。

- ⑥ 「選択」下のファンクションボタンを押します。

バージョンアップ確認画面が表示されます。

- ⑦ 「はい」下のファンクションボタンを押します。

ご注意

電池残量表示が1本以下の場合、バージョンアップ確認画面が表示されません。
すべての電池を新しい同じ種類のものと交換してください。

開始画面が表示されます。

- ⑧ ソフトウェアのバージョンアップが開始されます。

バージョンアップ時のご注意






ソフトウェアのバージョンアップを行うと、開始画面が表示されます。正しくバージョンアップが行われている場合、ステータスバーが更新されます。(更新中画面)
正しくバージョンアップが開始されない場合、ステータスバーが更新されないままになります。
5秒経過してもステータスバーが更新されない場合、本手順書p.2「正しく更新されていない場合」にしたがって操作をしてください。

ご注意


バージョンアップ中は、本器の電源をOFFにしたり、電池を抜いたりしないでください。本器の故障の原因となります。



microSDカードがEドライブの例

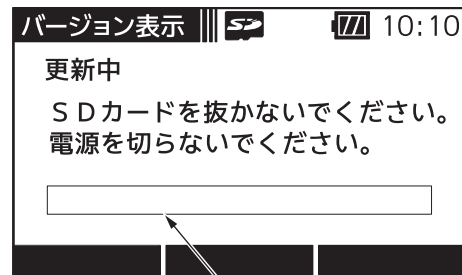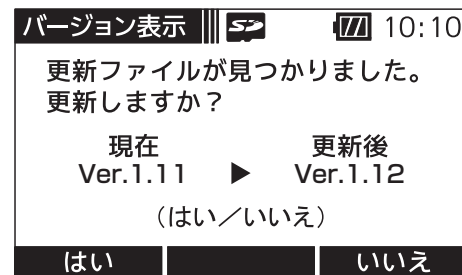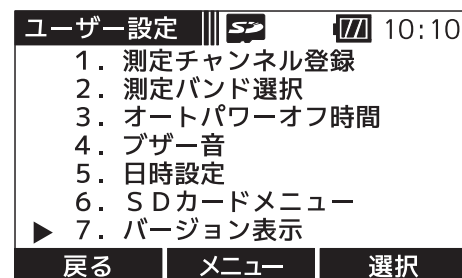

ステータスバー
開始画面

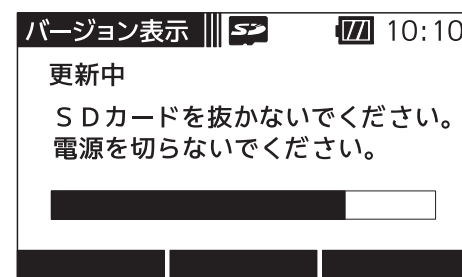

更新中画面


ソフトウェアのバージョンアップ更新完了後、完了画面が表示されます。

- ⑨ 本器の電源をOFFにします。
本器の再起動後に更新したソフトウェアが適用されます。

取扱説明書(詳細編)は右記の
二次元コードまたは下記のURLより
ご覧いただけます。




https://www.nichian.net/img/guide/HDLC1_shosai.pdf

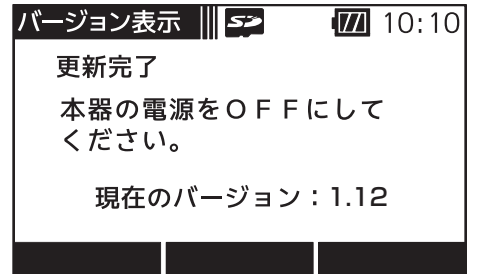

完了画面

正しく更新されていない場合

- ① 本器の電源をOFFにします。
② 「F1」下のファンクションボタンと、「F3」下のファンクションボタンを
押しながら、「電源」ボタンを押して、本器の電源をONにします。

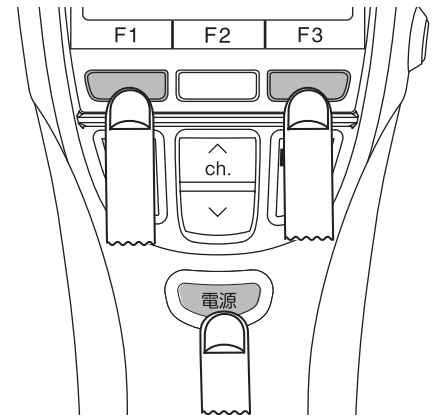


更新中画面が表示されます。

- ③ ソフトウェアのバージョンアップが開始されます。

ご注意


バージョンアップ中は、本器の電源をOFFにしたり、電池を
抜いたりしないでください。本器の故障の原因となります。

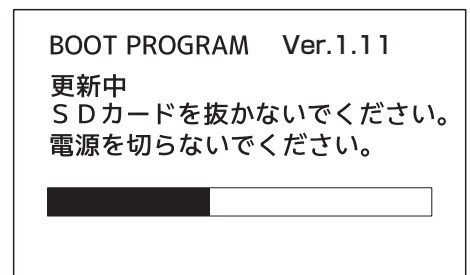

更新中画面

ソフトウェアのバージョンアップ更新完了後、完了画面が表示されます。

- ④ 本器の電源をOFFにします。
本器の再起動後に更新したソフトウェアが適用されます。

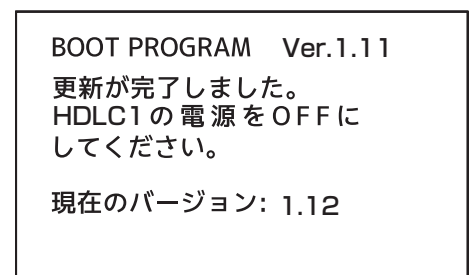

完了画面