

インフィニット分配器 / 混合器

組み合わせ次第で多彩な使用が可能です！

インフィニット分配器 / 混合器 HEINF08E

4K 8K




特 長

- 3224MHz(4K・8K)対応の1U(1H)サイズのヘッドエンド取付用、分配・混合ユニットです。
- 内蔵しているユニットの組み合わせ次第で様々な使用方法が可能になります。また、本製品を2台利用することで16分配・16混合ユニットとしても使用できます。
- 2分配器2台、4分配器2台、1分岐器1台を内蔵しています。


CATV局での使用例

組み合わせ次第で多彩な使用方法が選択可能です。

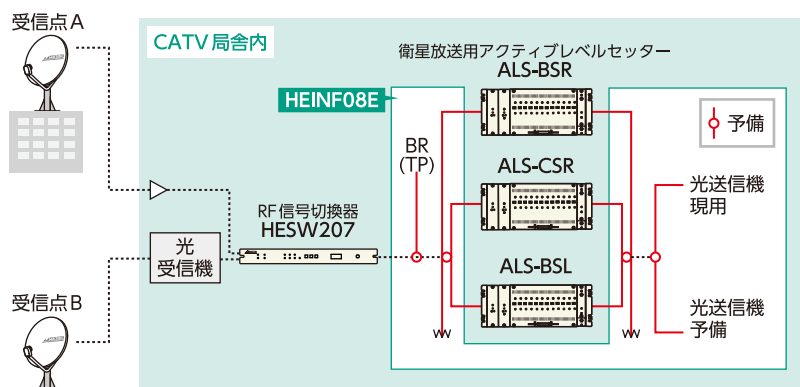

ホテル・病院での使用例

本製品を2台使用することで16分配や16混合として利用できます。

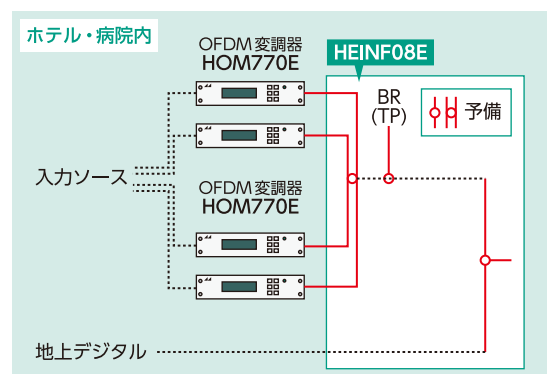

標準性能表

項 目		性 能							
周波数帯域 (MHz)		10~76	76~222	222~470	470~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
2分配器	分配損失 (dB以下)	4.5	4.5	4.5	5.0	5.5	6.5	7.5	8.5
	端子間結合損失 (dB以上)	15	20	20	20	15	15	15	15
	電圧定在波比 (以下)	2.0	1.6	1.6	1.6	2.0	2.2	2.5	2.5
4分配器	分配損失 (dB以下)	8.5	8.5	8.5	8.5	10.0	12.0	13.0	14.5
	端子間結合損失 (dB以上)	15	20	18	18	15	15	15	15
	電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.6	1.6	2.0	2.5	2.5	2.5
1分岐器	挿入損失 (dB以下)	1.8	1.5	2.0	2.0	3.0	4.5	5.0	6.0
	結合損失 (dB以下)	12	12	12	12.5	13	15	17	18
	逆結合損失 (dB以上)	18	20	20	20	18	15	15	15
	電圧定在波比 (以下)	2.0	1.6	1.6	1.8	2.0	2.5	2.5	2.5

背面端子配列および内蔵機器



C1-1 1分岐

入力した信号を出力 (OUT 端子) または分岐します。(前面側 BR/TP 端子)

D2-1/D2-2 2分配

入力した信号を2分配して出力します。(OUT1~2 端子)

D4-1/D4-2 4分配


入力した信号を4分配して出力します。(OUT1~4 端子)

接続例 (ブロック図)


本製品は接続方法により様々な用途でご使用になれます。端子間、他機器へ接続するケーブルは別途ご用意ください。

— 他機器との接続ケーブル ... 端子間接続ケーブル → 矢印は信号の伝送方向


■ 8分配として使用する場合

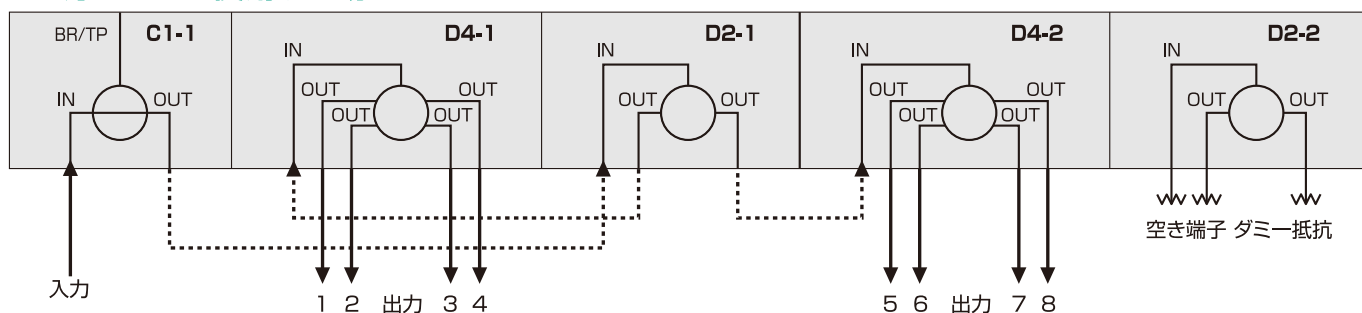

■ 16分配として使用する場合(本製品を2台使用)

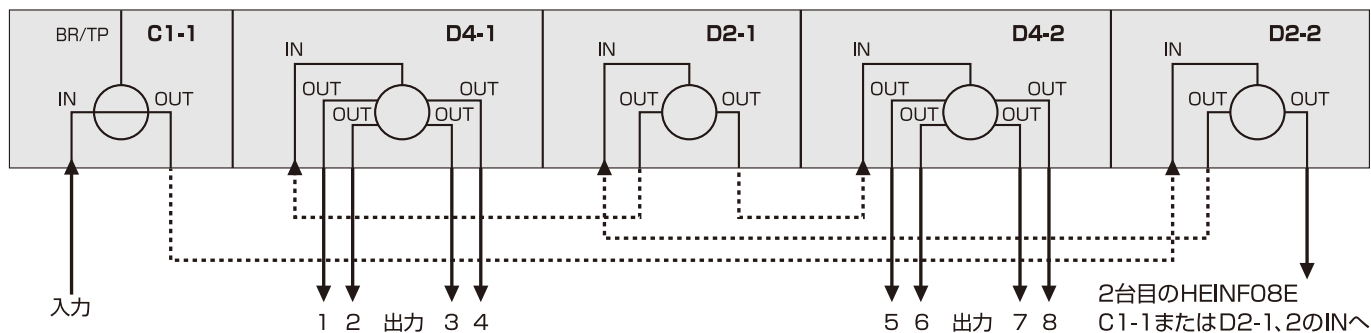

■ 8混合として使用する場合

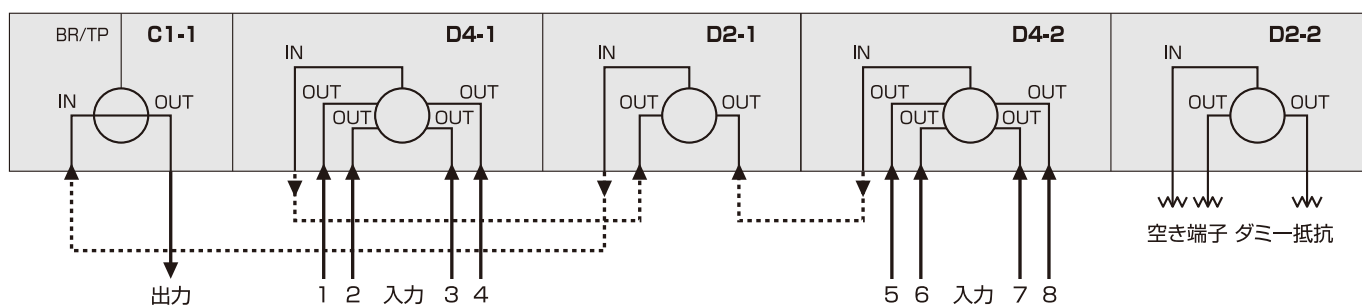

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

ホームページ <https://www.nippon-antenna.co.jp/>

●製品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
●印刷物と実物とは多少色味異なる場合があります。●2021年9月現在の内容です。

0570-091039
ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30
(土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)



ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243