

# HOM770M HOM-M 金具 取扱説明書 Rev 2

- 取扱説明書はよく読み、必要なときすぐに参照できるよう、手近な所に大切に保管してください。
- 本装置を安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前に「安全上のご注意」を必ず読み、十分ご理解してください。
- 本取扱説明書の内容に関しては、改良のため予告なく変更する場合があります。

日本アンテナ株式会社

## 安全上のご注意 ～必ずお読みください～

### ◆HOM770M HOM-M 金具を正しく安全に組立・運用・保守を行っていただくために

- 本マニュアルまたは装置に表示されている注意事項は必ず守ってください。これを怠ると人身上の障害や装置の破損を引き起こす恐れがあります。
- 本マニュアルは、HOM770M 自主放送装置の取扱説明書と合わせて、読んでください。
- 本マニュアルは、HOM770M の設置や取り扱いを担当する技術者を対象としています。そのため、電気回路や配線およびネットワークに関する知識を持っていることを前提としています。



### ●金属アレルギーの方は、直接触らないでください。



本装置には、亜鉛、ニッケル、金などのメッキが施されています。これらの金属に対してアレルギーの反応を示す方は、機器に直接触らないでください。湿疹、かぶれの原因となることがあります。

### ●乗ったり、よりかかったり、重い物を置いたりしないでください。



装置に乗ったり、よりかかったりしないでください。装置を破損するおそれがあります。また、バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。装置本体の上に重い物を置かないでください。装置を破損するおそれがあります。また、バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

### ●環境の悪いところに置かないでください。



以下のような場所で使用すると、装置の寿命が短くなったり、故障の原因となります。



- ・海岸などの塩分の多いところ
- ・温泉地などの腐食性ガスの発生するところ
- ・油煙が発生するところ
- ・振動が連続するところ

### ●お手入れのときは




装置外装の汚れは、乾いたきれいな布、あるいは、布に水か中性洗剤を含ませてかたく絞ったもので、汚れた部分を拭いてください。ベンジンやシンナーなどの揮発性の有機溶剤や薬品、化学ぞうきん、殺虫剤は、変形・変色および故障の原因となることがあるので使用しないでください。

## 1. HOM-M 金具の組み立て

HOM-M 金具は下記に示す構成で個装されていますので、下記 図 1 HOM-M 金具組み立てを参考に組み立ててください。

- ① HOM-M 金具 A : 2 個    ② HOM-M 金具 B : 1 個    ③ HOM-M 金具 C : 1 個    ④ M4×6 サラネジ : 8 個

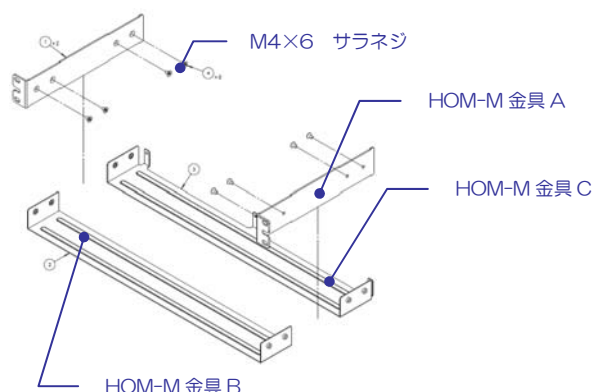

注. ネジの締め付けトルクは  $1.18 \sim 1.57 \text{ N} \cdot \text{m}$

図 1(a) HOM-M 金具組み立て

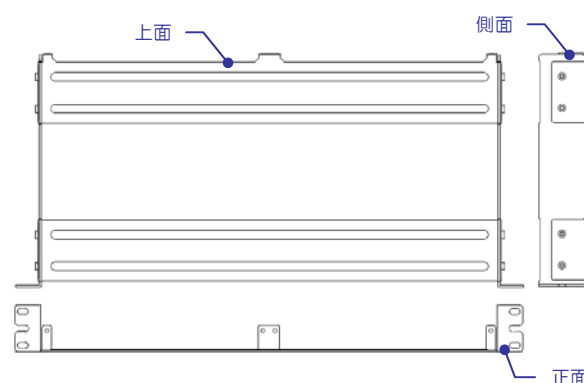


図 1(b) HOM-M 金具組み立て完成

## 2. HOM770M の取り付け

HOM770M の HOM-M 金具への取り付け手順を示します。下記 図 2 HOM770M HOM-M 金具への取り付け手順を参考に付けてください。

- ① HOM770M 背面左右 2 箇所の上蓋取り付けネジを外します。
- ② 組み立てた HOM-M 金具に①で取り外したネジで HOM770M を取り付けます。

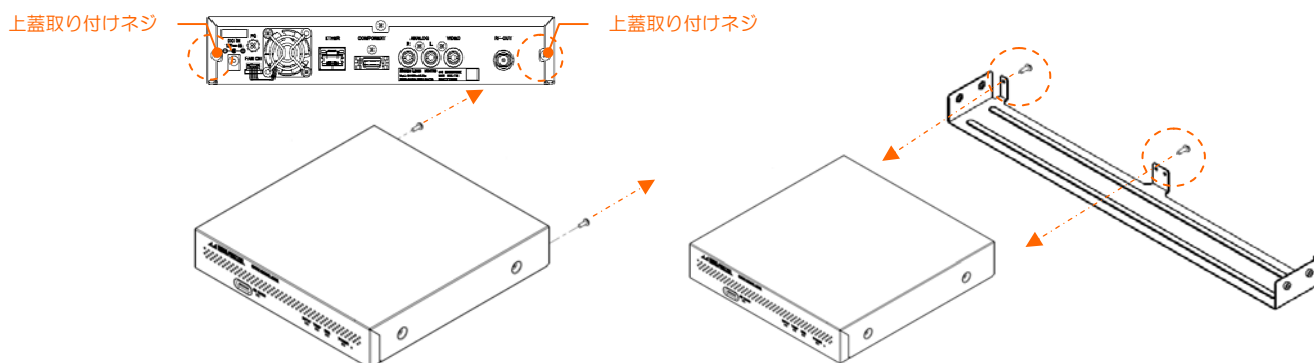


図 2 HOM770M の HOM-M 金具への取り付け手順

## 3. ラックへの搭載

HOM770M は、EIA 規格準拠の 19 インチキャビネットラックおよび JIS 規格準拠の 19 インチキャビネットラックの 1U = 1.75 インチ (44.45mm) 幅に搭載可能です。下記 図 3 ラック搭載の場合を示します。

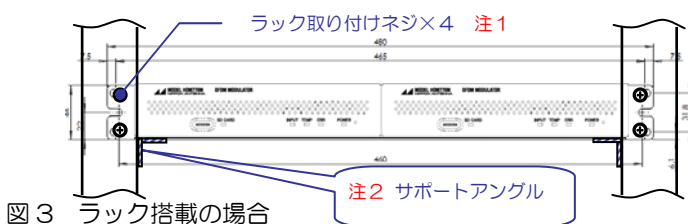


図 3 ラック搭載の場合



**注意**



注 1. ラック取り付けネジはお客様にてご用意ください。

注 2. HOM770M をラックに収納する場合は、左右のフランジにのみ重量がかからない様、**サポートアングル**を取り付け機器全体の重量を平均的に支えてください。

### ■著作権

ALL Rights Reserved, Copyright(c) 2014, NIPPON ANTENNA CO., LTD