



NIPPON ANTENNA

取扱説明書


60cm型CSアンテナ (コンバーターユニット無)

Model 60CSSK

このたびは、日本アンテナ製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上の注意」をお読みください。

■特長

- 本製品は沖縄から北海道まで設置できます。仰角は28°～62°まで調整できます。また、マスト中間にも取り付けできます。
マスト中間取り付け時の仰角は28°～55°です。
- 反射鏡にアルミを採用、耐蝕性に優れ、強風に十分耐える構造です。
- マスト取付金具は、耐蝕性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上げをしてありますので、安心してご利用いただけます。

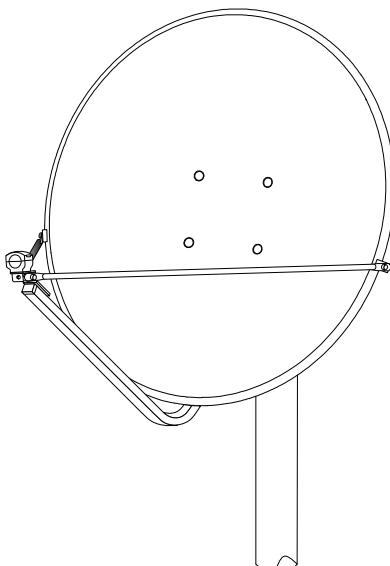


※BS・110°CSデジタル放送は受信できません。

外観寸法図

- 本図は、アンテナ仰角45°の場合。
- 仰角可変時のアンテナ取付マストの中心から給電部までの寸法。(目安)

	最小仰角	最大仰角
A寸法(mm)	(783)	(852)
仰角(°)	28.0	62.0

単位:mm

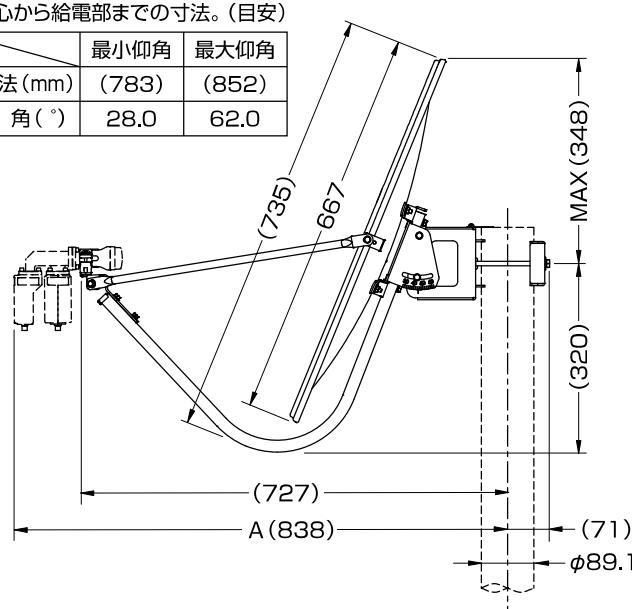

標準性能表

項目	性能
アンテナ有効開口径 [cm]	φ60
受信周波数 [GHz]	※ 12.2～12.75
受信偏波 [dBi]	※ 直線偏波 (水平または垂直偏波)
アンテナ利得	※ 38.4 (標準)
使用可能コンバーターユニット	FC-AT8、FC-ASJ4、FC-AKJ8、 FC-ASJ4 (J)、FOC-AT8、FOC-AE8
外形寸法 [mm]	※ 幅616×高さ668×奥行909 (マスト径φ89.1、仰角45°の場合)
耐風速	20m/s 受信可能風速 40m/s 復元可能風速 60m/s 破壊風速
適合マスト径 [mm]	φ38～φ89.1
質量 [kg]	4.3

※弊社製コンバーターユニット (FOC-AE8) を用いた場合。

お客様へ

アンテナの取付けや設置工事は、強度上の安全性確保のため、必ず専門の技術者または、専門業者にご依頼ください。

安全上の注意

絵表示について

この「安全上の注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよくご理解いただいたうえで本文をお読みください。

絵表示の例	△記号は注意(注意・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。
△警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	△記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
△注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般指示)が描かれています。

△警告

- アンテナにぶら下がったり、乗ったりしないでください。落下して怪我や損害を与える原因になります。
- 送電線・配電線の近くに設置しないでください。接触すると感電・火災の原因になります。
- 故障、煙が出る、へんな臭いや音がしたなど異常を感じた場合には、アンテナに接続している機器の電源を切ってください。火災・感電の原因になります。
- 雷が鳴り出したら、アンテナに近づいたり、アンテナ・同軸ケーブルに触らないでください。感電の原因になります。
- アンテナの分解、改造はおこなわないでください。怪我や機器の故障の原因になります。

△注意

- 反射鏡に塗料やワックスを塗ったり、シールを貼付けたりしないでください。太陽光線が集まり、やけどや機器の故障の原因になります。反射鏡が汚れた場合には水またはうすめた中性洗剤を含む柔らかい布で軽く拭いてください。
- 同軸ケーブルを接続する際には、芯線をショートさせたり、指などに刺したりしないように作業してください。怪我や機器の故障の原因になります。
- インパクトドライバーは使用しないでください。ボルトが破損することがあります。

- 転倒の危険性がある場所、強度が不足している場所、人の通行の妨げになるような場所への設置はしないでください。怪我や機器の故障の原因になります。

- 天候の悪い日、足場の不安定な場所でのアンテナ設置工事、調整はしないでください。落下して怪我をしたり、アンテナや周辺機器が落下して怪我や機器の故障の原因になります。

- アンテナなどを包装しているポリ袋は、お子様の手の届かないところに置いてください。頭からかぶると窒息など死亡の原因となります。

- 設置工事では、アンテナや工具などの落下防止のため、ひもで結んだり、ネットを張るなどしてください。落下して怪我や機器の故障の原因になります。

使用上の注意



- 雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり受信ができなくなることがあります。
- 長時間直射日光を受けたアンテナは熱くなっていますことがあります。アンテナの設置、調整、掃除などをするときは素手で触らないでください。
- アンテナにはホース、高圧洗浄機等による放水をしないでください。アンテナが破損したり凍結したり、故障の原因になります。
- 同軸ケーブルを急激に曲げたり、引っ張ったりしないでください。故障の原因になります。
- 接栓は使用する同軸ケーブルに適したC15形の接栓・防水接栓、同軸ケーブルがS-7C-FB以上の場合にはピン付き接栓をご使用ください。
- 鳥がとまる、害獣が乗ったりぶら下がったりかじったりすることで受信に影響がでることがあります。アンテナ上部、コンバーター周辺、アーム・ステー、ケーブル渡り部などに市販の鳥スパイクなどで、とまりにくい・登りにくい環境になるよう処置を施すことをお勧めします。

設置上の注意

下記の注意事項をお守りください。

①アンテナの設置場所をよく選ぶ

- 電波の到来方向が見渡せる場所に設置してください。受信方向(仰角・方位角)に山、ビル、金網、送電線、鉄塔、樹木など、障害物がありますと受信レベルに影響することがあります。陰にならない場所を選んで設置してください。

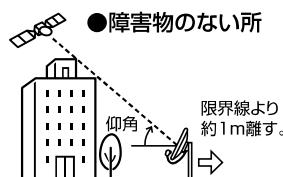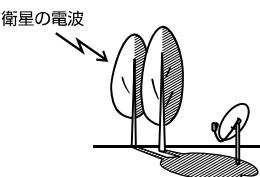

②気象条件による受信の劣化

- 強風や雪の影響を受けやすい場所、落雪など屋根からの落下物がある場所への設置はしないでください。強風ではアンテナの受信方向が動いてしまうことがあります。落雪ではアンテナが破損してしまうことがあります。




③アンテナの設置

- このアンテナはUHFアンテナなどと比べて風の影響を受けやすい形状になっていますので、アンテナの取付マストおよび取付金具は、強度設計を実施し、適切な材料を選択したうえで、それぞれの説明書に従って施工してください。

- 軒下などにアンテナを設置する際、軒先、屋根、ベランダなどによって電波の一部が受信障害を受け、受信に悪影響をおぼします。


- アンテナは重いので、開梱、持ち運びは必ず2人以上でおこなってください。

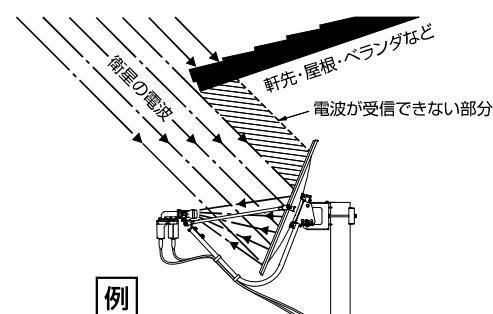


例

構成部品


●下図の部品が同梱されています。開封時に欠落部品がないかご確認ください。

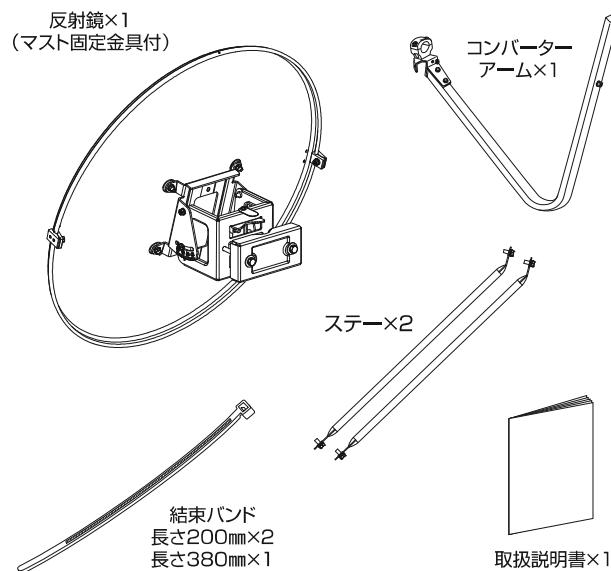


各部の名称

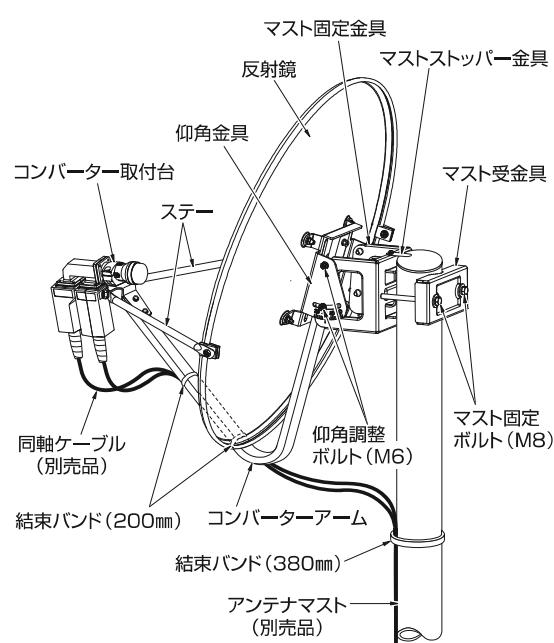

コンバーターユニットの取付

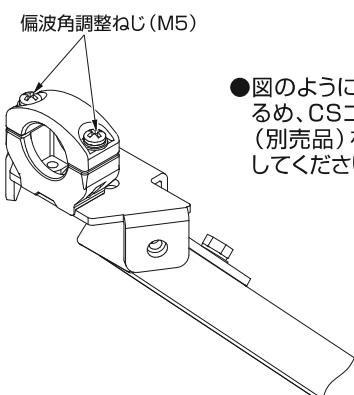

●図のように偏波角調整ねじをゆるめ、CSコンバーターユニット(別売品)を取り付け(仮止め)してください。

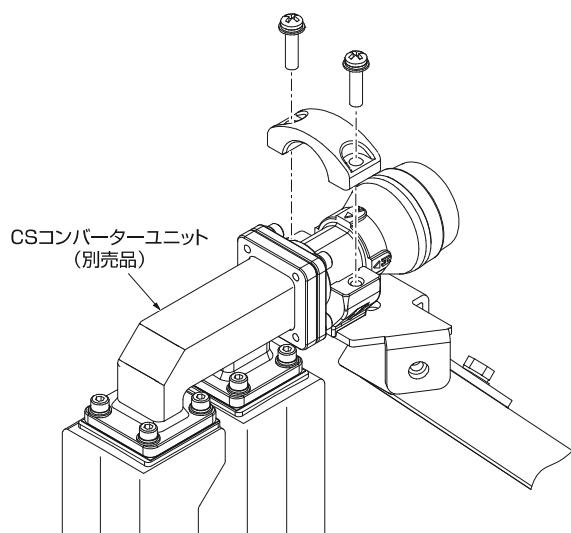

組立と取付方法


1 コンバーターアームの取付

①反射鏡固定ナット(M6)4カ所が締まっていることを確認してください。

②コンバーターアームを十字穴付六角ボルト(2本)でアーム取付穴にプラスドライバーで締めた後、トルクレンチなどで指定のトルクで固定してください。

●ボルト、ナットの締付トルク


M6	4.7~5.1N·m
----	------------

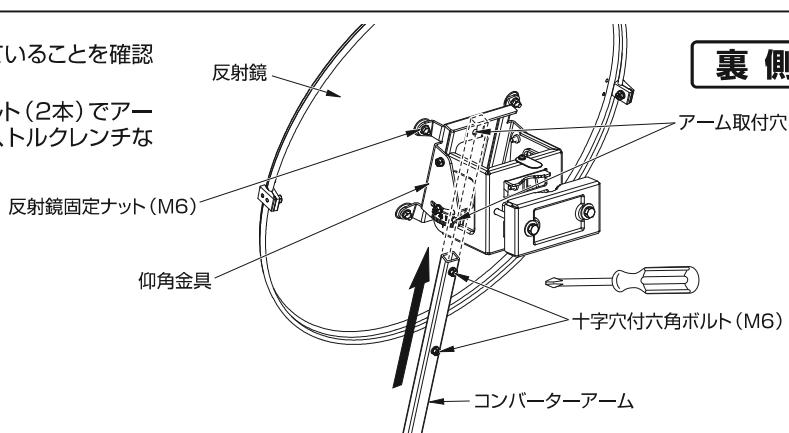

2ステーの取付


ステー2本を支持台とステー取付金具に取り付けます。

- ①ステー取付金具にステー(右側)を六角ボルト(M6)で仮止めします。
- ②支持台にステー(右側)を六角ボルト(M6)で仮止めします。
- ③ステー(左側)を①、②同様に仮止めします。
- ④ステー(右側)、ステー(左側)を仮止め後、4本の六角ボルト(M6)を指定の締付トルクで固定します。

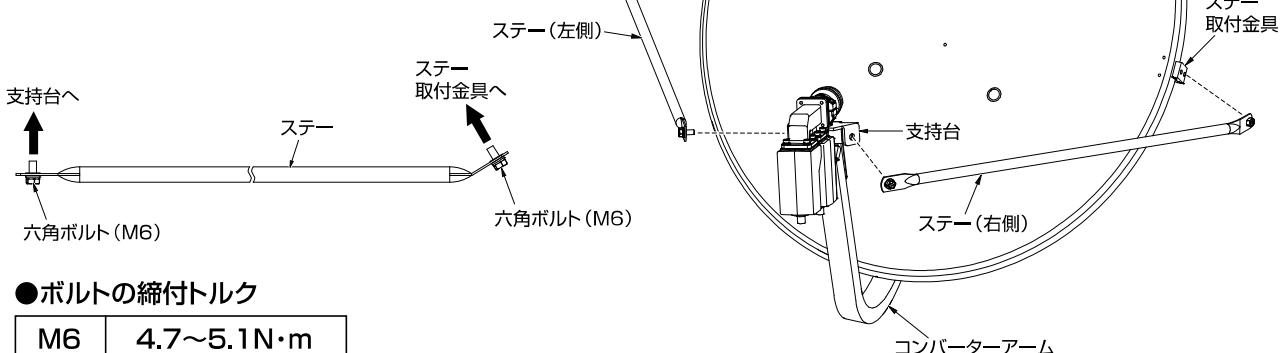

3マストへの取付

●先端取付の場合

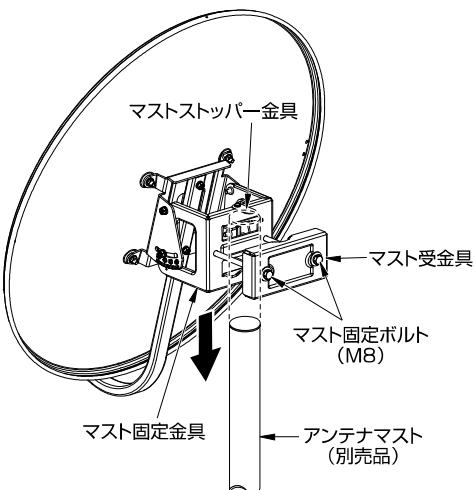


先端取付の場合は、マスト固定ボルト(M8)2本をゆるめ、図のようにアンテナマストの上部から挿入し、アンテナマストがマストストッパー金具に当たる位置にマスト固定ボルト(M8)で仮止めします。アンテナ調整後、指定のトルクで締め付けてください。

ポイント

適合マスト径は、Φ38~Φ89.1mmです。
マストは、垂直にたててください。

●中間取付の場合 (上から挿入できない場合)

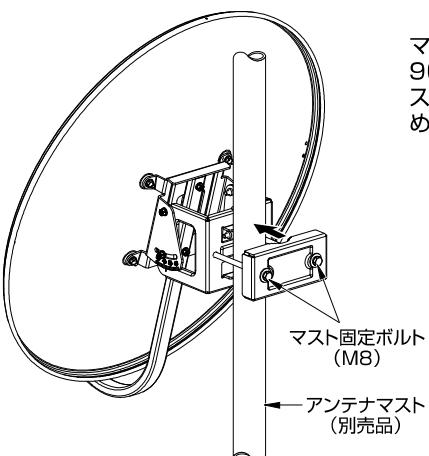


アンテナマストの中間に取り付ける場合(上から挿入できない状態)は、マストストッパー金具の向きを90°程度かえます。マスト受金具をいつたん取りはずし、任意の位置で再度マスト受金具を取り付けてマスト固定ボルト(M8)で仮止めしてください。アンテナ調整後、指定のトルクで締め付けてください。

ポイント

仰角が55°以上の地域では、中間取付はできません。

マストストッパー固定ねじ(M4)をゆるめ、90°程度向きをかえます。その後マストストッパー固定ねじを指定のトルクで締め付けてください。

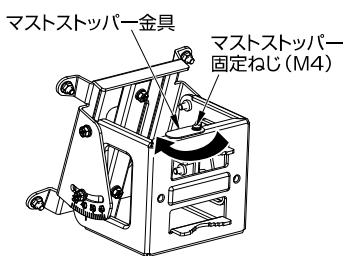


●ねじ、ボルトの締付トルク

M4	1.9~2.1N·m
M8	8.0N·m


F型防水接栓(別売品)の取付方法

●F型防水接栓の構造

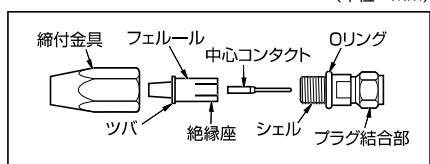


●同軸ケーブル(S-5C-FB)加工例

- ① あらかじめ締付金具をケーブルに通しておきます。

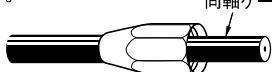

*コンバーターユニットの説明書に従い正しい防水処理をおこなってください。


- ② 外被をナイフなどで取り除き、編組線、アルミ箔と絶縁体を指定寸法に切り取ってください。

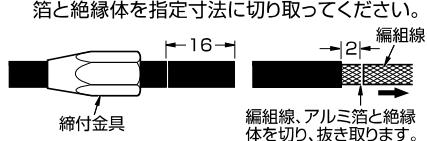

- ③ 編組線をめぐりあげます。




- ④ フェルールを編組線とアルミ箔の間にさし込み、次に中心コンタクトを芯線に取り付けます。できるだけ絶縁座に近づけて端子を圧着してください。

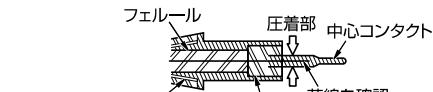


ツバにあたるまで挿入します

芯線を確認


- ⑤ 圧着ペンチで芯線と中心コンタクトを固定します。

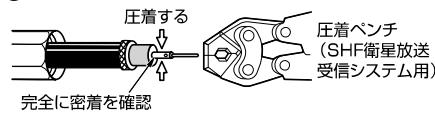

- ⑥ モンキーレンチまたはスパナでシェルを締めつけます。

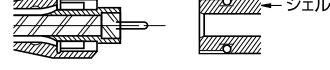

- ⑦ Oリングがかくれていることを確認します。

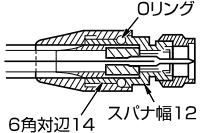


●シェルの締付トルク

4.9N·m

CSコンバーターとケーブルの接続方法

1 コンバーターと同軸ケーブルの接続

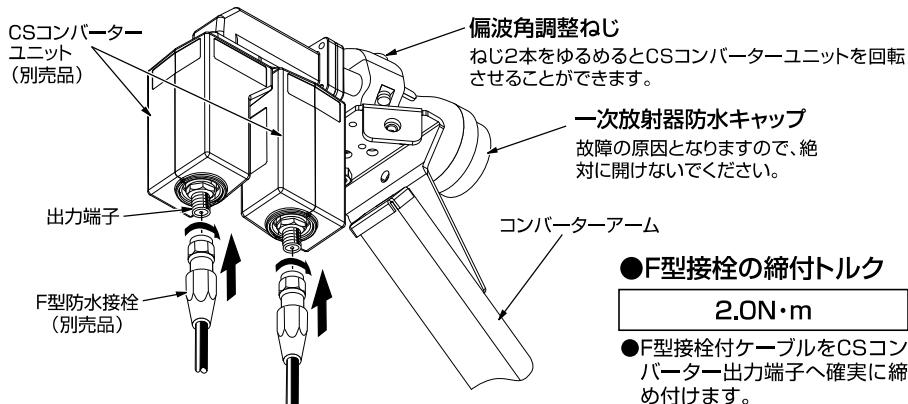


●F型接栓の締付トルク

2.0N·m

- F型接栓付ケーブルをCSコンバーター出力端子へ確実に締め付けます。

ポイント


ケーブルをアンテナに着脱する際に、CSコンバーターへのアンテナ電源は必ず「オフ」にしてください。電源が「オン」の状態でショートさせると、CSチューナーからCSコンバーターへの電流は、安全装置により自動的に停止したり、再設定する必要があります。

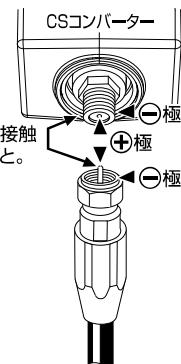

* 中心コンタクト(+極)をCSコンバーター出力端子外側の(-極)に接触させるとショートします。

- 出力端子に接続した接栓は次の要領でテープングしてください。
(レベルメーターの接続調整後に実施)

- ① 防水補助テープの保護紙をはがし、テープ幅の半分が重なるように巻き付けます。

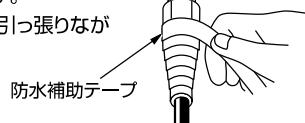

- ② 防水補助テープを引っ張りながら巻き付けます。


ビニールテープ(市販品)

- ③ ビニールテープ(市販品)
を巻き付けます。

- ④ 指で押えて密着を促進させて完了です。

!! 注意 !! F型接栓の締め付けが弱いと受信不良の原因となり、強すぎるとコンバーターを破損することがあります。

2 同軸ケーブルの固定方法

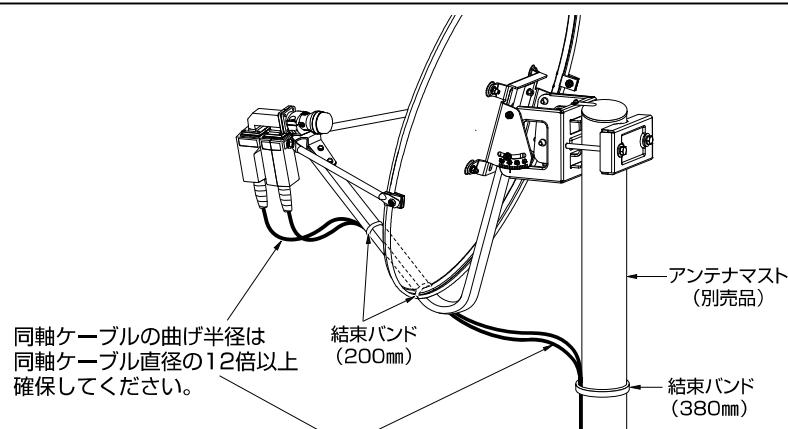

●結束バンド使用方法

ギザギザのある面を内側にして差し込んでご使用ください。

バンドの余りは点線の位置でニッパーなどで切り取ります。




アンテナの調整方法

①電界強度測定器(レベルメーター)の接続

コンバーターとレベルメーターを右図のように接続してください。
コンバーターの出力端子とレベルメーターを同軸ケーブルで接続し、レベルメーターのチャンネル
を衛星受信チャンネルに合わせてください。
操作方法は、お手持ちの電界強度測定器(レベルメーター)の説明書をご参照ください。

●接続図


コンバーターの動作
電源はレベルメーター
から供給します。

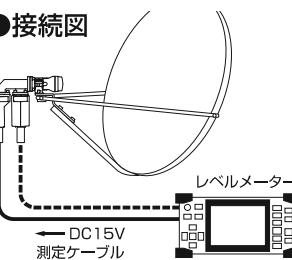

②仰角、方位角、偏波角の調整 衛星からの電波を受信しておこないます。

●別表(P.7)の「主な都市の方位角、仰角、偏波角」を参考にして設置場所の角度を求めます。

●仰角調整

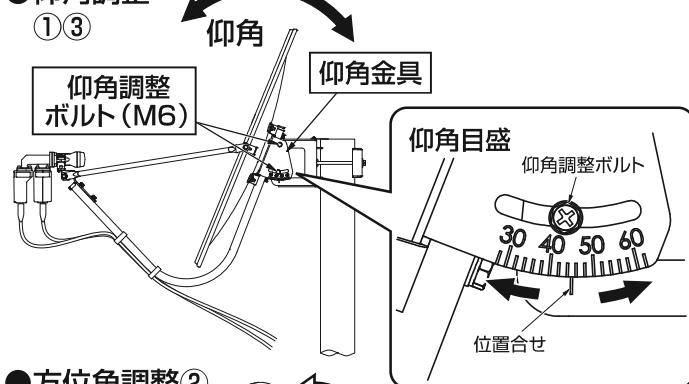

①仰角の調整

仰角金具の仰角調整ボルト(M6)をゆるめます。仰角金具の側面にある仰角目盛にP.7別表を参照し、最寄りの受信地の仰角付近へ「位置合わせ」線を合わせて仮止めします。

②方位角の調整

P.7別表を参考し、最寄りの受信地の方位角付近にアンテナの向きを合わせます。レベルメーターの表示を見ながらゆっくりとアンテナを左右に回転させ、メーターの表示が最大になる位置でマスト固定ボルト(M8)を左右交互、均等に指定のトルクで締め付けてください。

③仰角の微調整


「①」で仮止めした仰角調整ボルト(M6)をゆるめ、レベルメーターの表示が最大になる角度で再度締め付けます。指定のトルクで締め付けてください。

④偏波角の調整

コンバーター取付バンドの偏波角調整ねじ(M5)をゆるめます。P.7別表を参考し最寄りの受信地の偏波角付近に、コンバーター取付バンド上面の目盛を合わせます。その後レベルメーターの表示が最大になるまでコンバーターを左右に少しづつ回転させ、偏波角調整ねじ(M5)を指定のトルクで締め付けてください。


⑤受信状態を確認し、良好であれば調整完了です。もし、受信不良の場合は①から④を再度、繰り返してください。

●方位角調整②

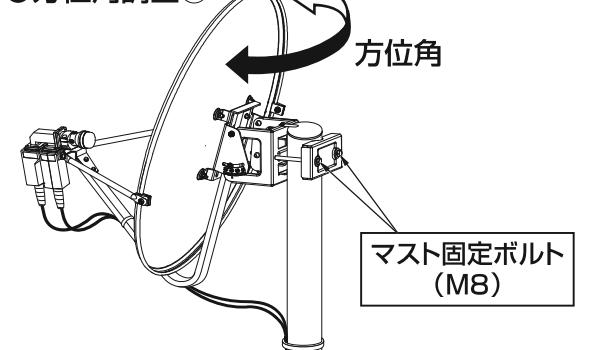

●最後に取り付けや調整をおこなった全てのボルト、ナットが指定のトルクで締め付けてあることを確認して調整は完了です。

●偏波角の調整④

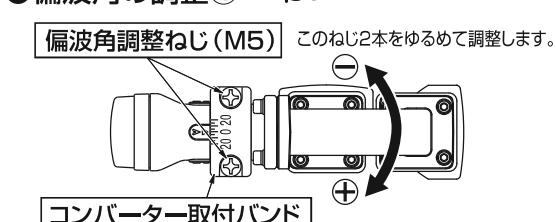


●ねじ、ボルトの締付トルク

M5	2.2~2.6N·m
M6	4.7~5.1N·m
M8	8.0N·m

仰角と方位角および偏波角


●仰角について

(受信点から衛星を見上げた角度)

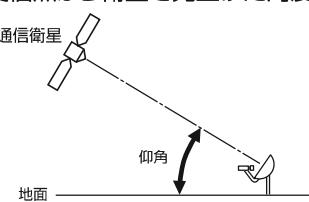

●方位角について

(真北から東まわりに測った衛星の角度)

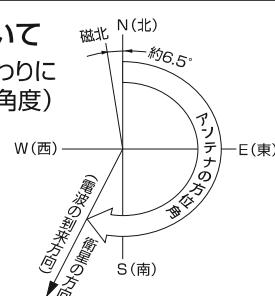


●方位磁石で方位角を求める場合


- まず、磁針で北を求めます。
- 求めた磁北は、西偏角により西に約6.5度ずれています。
- 方位角に西偏角(約6.5度)を加えた補正值が、磁北からの衛星の方向になります。

設置完成例

●壁面設置例

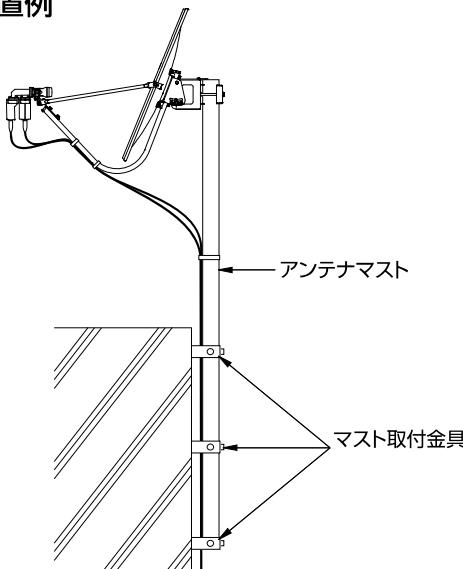

●自立設置例

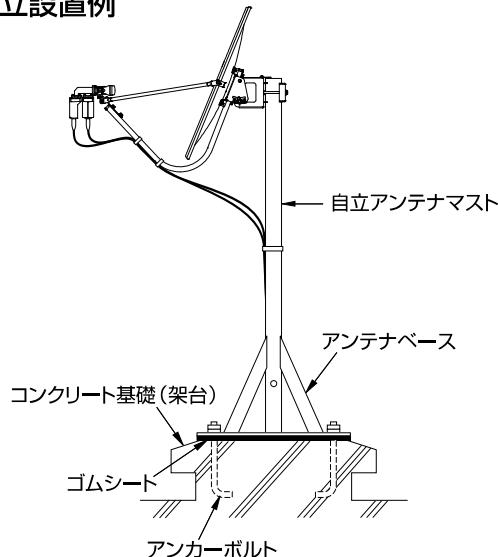


このようなとき	対策例
テレビで確認したら 画像も音声も出ない	<ul style="list-style-type: none">アンテナの向きがズレていないか、ご確認ください。同軸ケーブルが正しく接続されているか、ご確認ください。テレビやレコーダーなどのアンテナ電源が「オン」（「入」または「運動」）など電源供給になっているか、ご確認ください。 (共同アンテナの場合は不要) (確認方法は、お手持ちのテレビやレコーダーなどの説明書をご覧ください。)
テレビ画像に ノイズが現れる	<ul style="list-style-type: none">アンテナの向きがズレていないか、ご確認ください。(雨、雷雲、積雪などによる電波の減衰も考えられます。強風時のアンテナの揺れによる場合もあります。)同軸ケーブルの劣化も考えられますのでご確認ください。

上表に従って調べていただき、直らないときは、お買い上げの販売店へご依頼ください。

安全にお使いいただくために

設置の際に、締め付けた全てのボルト、ナットは定期的に取付状態の確認をしてください。
そのために全てのボルト、ナットの締付後は確認用マーキングをおこなってください。
定期点検の際にはマーキングのずれを確認してください。

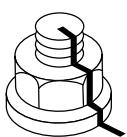


お客様窓口



0570-091039

ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30
(土・日祝祭日・弊社休業日を除く)

ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243

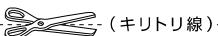

日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8
(ホームページアドレス) <https://www.nippon-antenna.co.jp/>
※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。
5118031 2024年4月

この保証書は、本書記載内容で無料交換・修理をおこなうことをお約束するものです。なお弊社支店・営業所・出張所は弊社ホームページをご覧ください。

〈無料交換・修理規定〉

- 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、代替品と交換、または無料修理させていただきます。
①故障内容、商品によっては修理できないことがあります。その場合は代替品と交換させていただきます。
②無料交換・修理をご依頼される場合は、商品に本書を添えてお買い上げの販売店にお申し付けください。
③修理対象品を直接弊社まで送付された場合の送料はお客様負担とさせていただきます。

(裏面に続きます)

保証書

型名	60CSSK	
お客様	お名前	
	ご住所	
電話番号 ()		
お買上げ日 年 月 日	取扱販売店名・住所・電話番号	
保証期間(お買上げ日より) 本体 1 年 (但し消耗品は除く)		