




NIPPON ANTENNA

## 取扱説明書

融雪装置付  
120cm型CSアンテナ  
(コンバーターユニット無)

Model 120CSSKH

このたびは、日本アンテナ製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書と電源供給器の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上の注意」をお読みください。

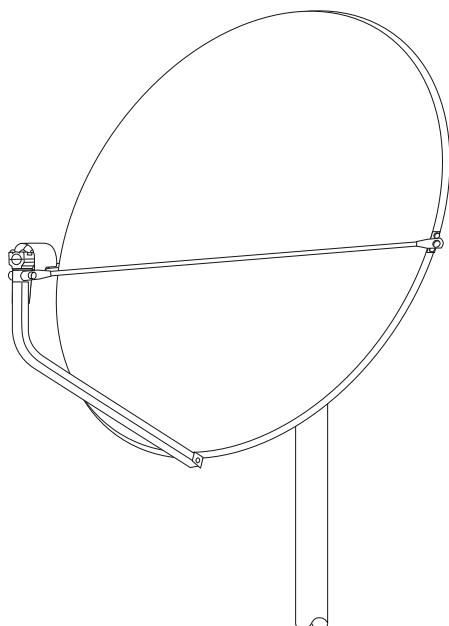

## ご使用になる前に

- 本器はBS・110°CSデジタル放送は受信できません。
- マスト中間取付はできません。


## 標準性能表

項目	性能
アンテナ有効開口口径 [cm]	φ120
受信周波数 [GHz]	※ 12.2~12.75
受信偏波	※ 直線偏波 (水平または垂直偏波)
アンテナ利得 [dBi]	※ 42.1 (標準)
使用可能 コンバーターユニット	FC-AT9, FC-AKJ9, FC-ASJ5, FC-ASJ5 (J), FOC-AT9, FOC-AE9, FOC-ASJ5
外形寸法 [mm]	※ 幅1225×高さ1289×奥行1537 (マスト径φ114.3, 仰角45°の場合)
耐風速	20m/s 受信可能風速 40m/s 復元可能風速 60m/s 破壊風速
適合マスト径 [mm]	φ114.3
質量 [kg]	33.5 (アンテナ本体のみ)

※弊社製コンバーターユニット (FOC-AT9) を用いた場合。

- 本図は、アンテナ仰角45°の場合。
- 仰角可変時のマストの中心からコンバーターまでの寸法。

	最小値	最大値
A寸法 (mm)	(1241)	(1335)
仰角 (°)	28.0	62.0

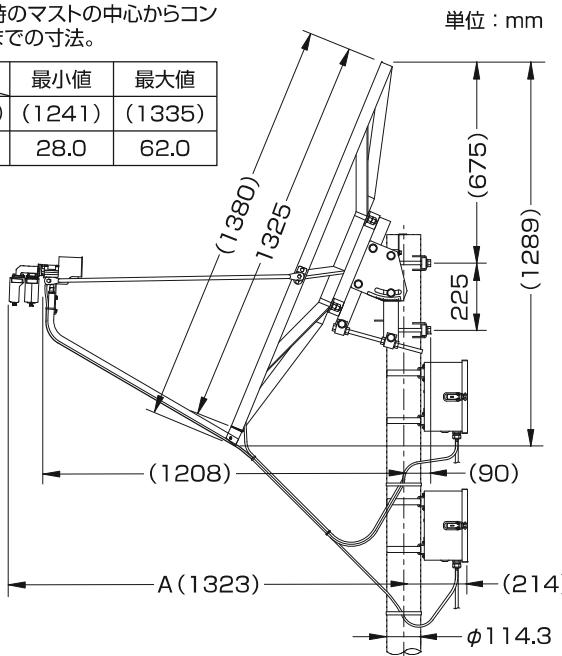

## ●ヒーター部

項目	性能	
融雪作動温度範囲 (°C)	8以下	
電力 [W]	アーム部および給電部	反射鏡部
	30 (標準)	275 (標準)
融雪ヒーター		風速 降雪強度
使用気象条件		10m/s以下 8cm/h以下

本融雪装置は、気象条件によっては十分に融雪できない場合があります。

## ●電源部(本器では電源2台使用します)

項目	性能
1次電圧 [V]	AC100(50/60Hz)
2次電圧 [V]	AC29~AC31.5
2次電流 [A]	8以下
外形寸法 [mm]	幅166×高さ245×奥行144
質量 [kg]	6.0
付属品	予備ヒューズ 2個 圧着端子 5個 ステンレスバンド 2本 圧着スリーブ 4個

お客様へ

アンテナの取付けや設置工事は、強度上の安全性確保のため、必ず専門の技術者または、専門業者にご依頼ください。

## 安全上の注意

### 絵表示について

この「安全上の注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよくご理解いただいたうえで本文をお読みください。

<b>⚠ 警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	<b>絵表示の例</b>	<b>△</b> 記号は注意(注意・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。
<b>⚠ 注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。		<b>○</b> 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。 <b>●</b> 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般指示)が描かれています。

### ⚠ 警告

禁止 送電線・配電線・電話線の近くに設置しない。 ●火災・感電の原因となります。	接觸禁止 雷が鳴りだしたら接続ケーブルや機器には触れない。 ●感電の原因となります。	指示 高所作業は専門業者に依頼する。 ●けがや落事故の原因となります。
禁止 危険な場所に設置しない。 ●転落の危険性がある場所 ●強度不足な場所 ●人の通行の妨げとなる場所 ●けがや落事故の原因となります。	禁止 悪条件で作業しない。 ●天候の悪い日 ●暗いとき ●足場の不安定な場所 ●けがや落事故の原因となります。	指示 ボルト・ナット、ねじは確実に締める。 ●ゆるみがあると、機器や工具が落下してけがの原因となります。 ●締め付けトルクが指定されている場合は、その指定のトルクで締め付けてください。
禁止 アンテナや金具にぶら下がらない。 乗らない。 ●けがや落事故の原因となります。	指示 作業時は落下防止対策をおこなう。 ●機器や工具はひもで結ぶ、ネットを張るなどして落下防止対策をおこなってください。機器や工具が落下してけがの原因となります。	指示 梱包袋・シートは子供の手の届かないところに置く。 ●あやまって頭からかぶると窒息し死亡の原因となります。

### ⚠ 注意

禁止 アンテナや金具に洗濯物を下げない。 ボールなどをぶつけない。 ●機器が落下してけがの原因となることがあります。	接觸禁止 分解したり、改造したりしない。 ●けがの原因となることがあります。点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。	禁止 悪条件の場所に置かない・設置しない。 ●不安定な場所 ●油煙や湯気の当たる場所(換気扇付近など) ●温度の高くなる場所(煙突付近など) ●温泉地や有害ガスの発生する場所 ●機器が落下して、けがの原因となることがあります。
指示 台風や積雪の後は、点検をおこなう。 ●ゆるみや異常があると、機器が落下してけがの原因となることがあります。	接觸禁止 同軸ケーブルの芯線に触れない。 ●指に刺してけがの原因となることがあります。	

## 使用上の注意


- 雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり受信ができなくなることがあります。
- 長時間直射日光を受けたアンテナは熱くなっていることがあります。アンテナの設置、調整、掃除などをするとときは素手で触らないでください。
- アンテナにはホース、高圧洗浄機などによる放水をしないでください。アンテナが破損したり凍結したりして、故障の原因になります。
- 同軸ケーブルを急激に曲げたり、引っ張ったりしないでください。故障の原因になります。
- 接栓は使用する同軸ケーブルに適したC15形の防水接栓やS-7C-FB以上の同軸ケーブルはピン付き接栓をご使用ください。それ以外の接栓を使用すると故障の原因になります。
- 融雪ヒーターを取り外さないでください。故障の原因になります。
- 設置テストは30秒以上連続しておこなわないでください。夏場などではヒーターが高温になり、故障の原因になります。
- 反射鏡面が黒く変色することがあります。変色の原因是汚れによるもので、故障ではありません。
- 電波干渉で鳥よけスパイクなどを設置する場合、コンバーター周辺に金属製のスパイクを用いると受信に影響を及ぼす場合があります。また、融雪装置付アンテナのコンバーターアームおよびコンバーター上部のカバーには、ヒーター機能を阻害することないように取り付けてください。
- アンテナや金具に塗料やワックスを塗らないでください。また、シールを貼らないでください。故障の原因になります。

## 設置上の注意

下記の注意事項をお守りください。

### ①アンテナの設置場所をよく選ぶ

- 電波の到来方向が見渡せる場所に設置してください。受信方向(仰角・方位角)に山、ビル、金網、送電線、鉄塔、樹木など、障害物がありますと受信レベルに影響することがあります。陰にならない場所を選んで設置してください。

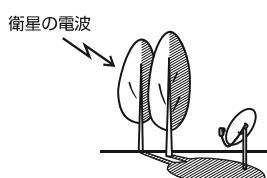


### ②気象条件による受信の劣化

- 強風や雪の影響を受けやすい場所、落雪など屋根からの落下物がある場所への設置はしないでください。強風ではアンテナの受信方向が動いてしまうことがあります。落雪ではアンテナが破損してしまうことがあります。




### ③アンテナの設置

- このアンテナはUHFアンテナなどと比べて風の影響を受けやすい形状になっていますので、アンテナの取付マストおよび取付金具は、強度設計を実施し、適切な材料を選択したうえで、それぞれの説明書に従って施工してください。
- 軒下などにアンテナを設置する際、軒先、屋根、ベランダなどによって電波の一部が受信障害を受け、受信に悪影響をおぼします。
- アンテナは重いので、開梱、持ち運びは必ず2人以上でおこなってください。

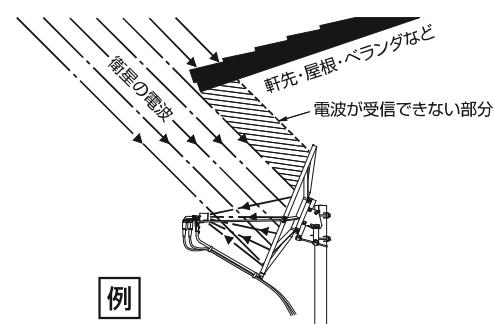


## 構成部品


下記の部品で構成されています。開封時に欠落部品がないかをご確認ください。

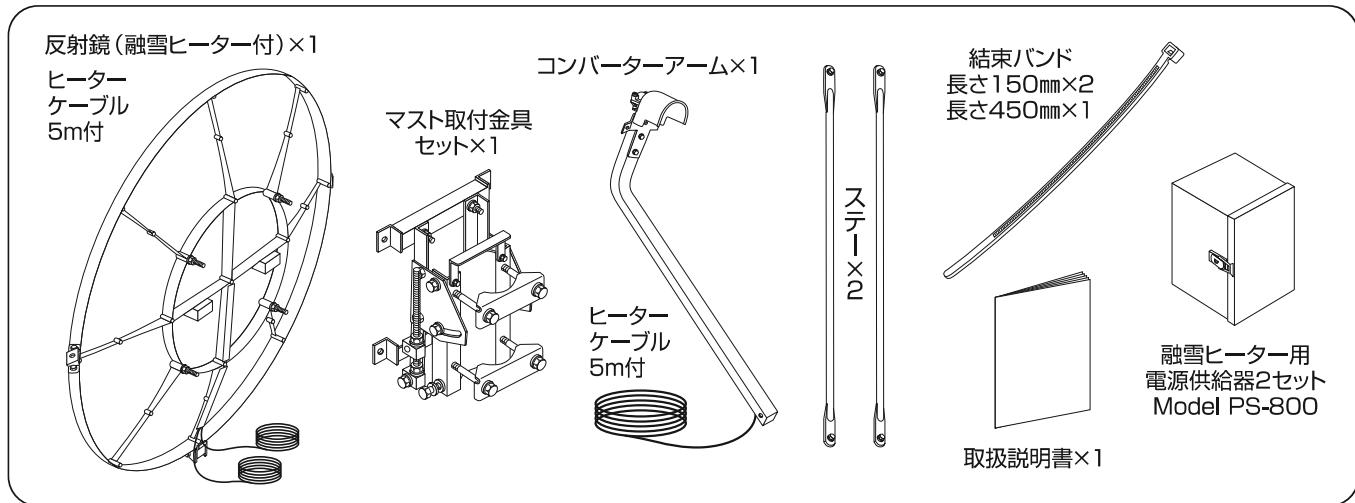

## 各部の名称

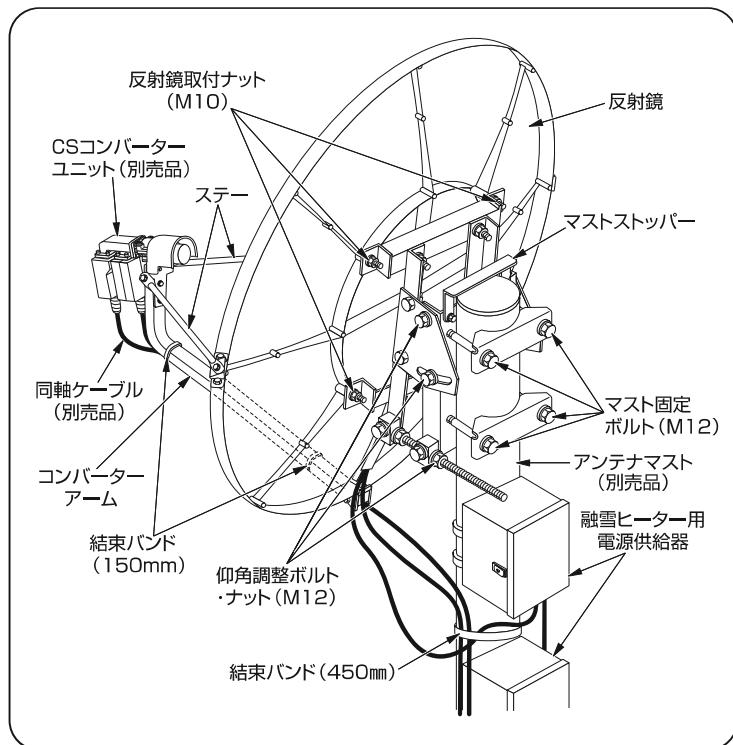

## コンバータユニットの取付

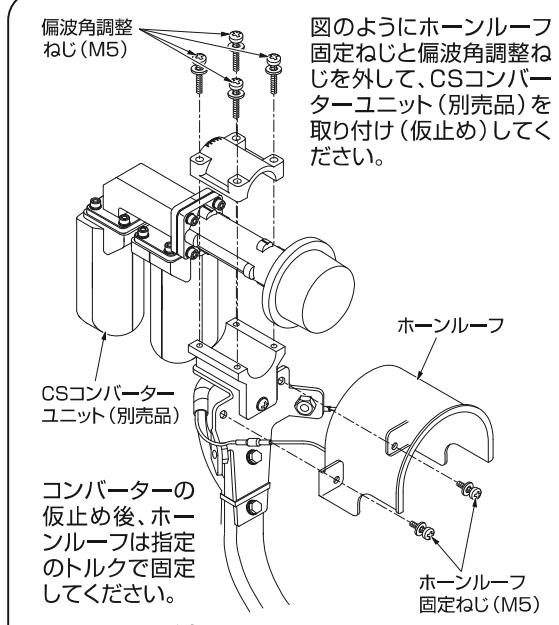

## 組立と取付方法


### 組立・取付の前に

反射鏡にステー取付金具とアーム取付金具を固定しているボルト・ナット(M6)が確実に締め付けてあることをご確認ください。

M6……………6ヶ所


#### ●ボルト・ナットの締付トルク

M6	4.7~5.1N·m
----	------------

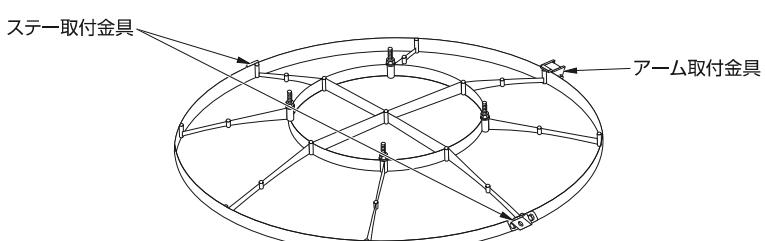

## 1マストへの取付

### ●マスト取付金具セットの先端取付

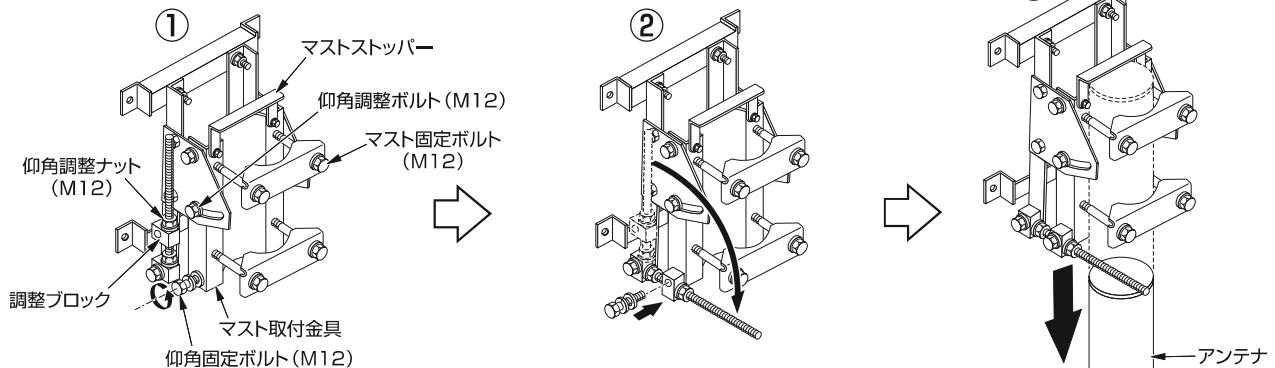

①仰角固定ボルト(M12)をいったん取りはずします。仰角調整ナット(M12)2個をゆるめます。


②調整ブロックを移動させ、仰角固定ボルト(M12)でマスト取付金具に仮止めします。

③マスト取付金具セットを図のようにマストに取り付け、マスト固定ボルト(M12)で固定します。(締付トルク約5.2N·m)

### ! 注意

反射鏡を取り付ける前に、マスト取付金具セットがアンテナマストに、しっかりと取り付けられていることを確認してください。作業中にマスト取付金具セットが動き、怪我をしたりアンテナが破損する恐れがあります。

## 2反射鏡の取付

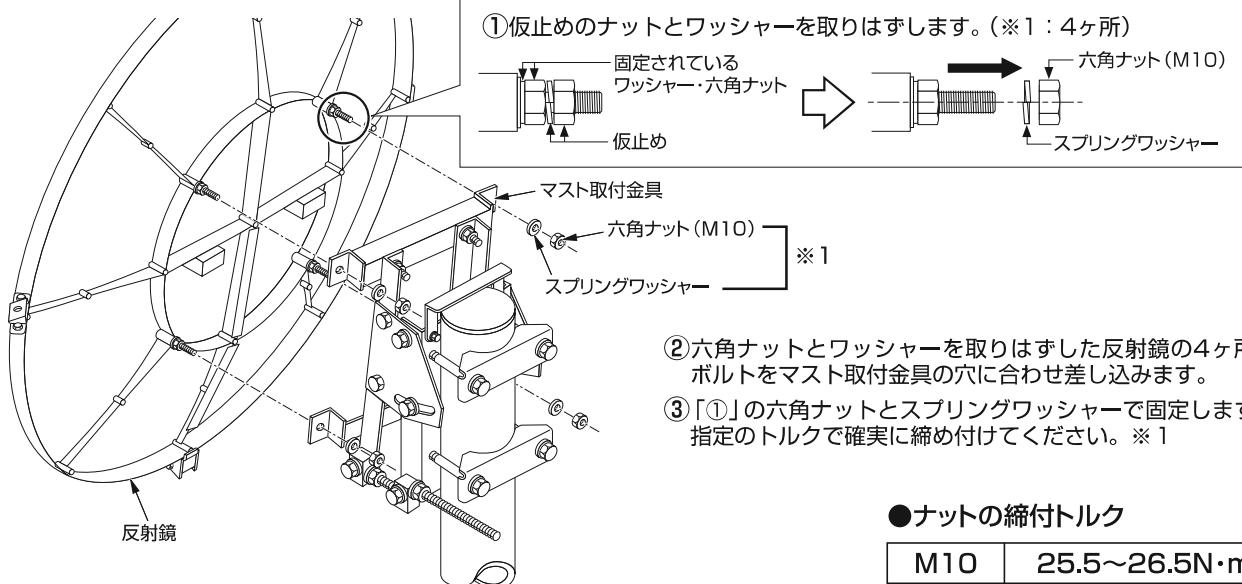

### ●ナットの締付トルク

M10 25.5~26.5N·m

## 3コンバーターアーム・ステーの組立


①アーム取付金具に仮止めしてあるアーム固定ボルト・ナット(M6)類は取りはずしてください。コンバーターアームをアーム取付金具に差し込み、はずしたアーム固定ボルト(M6)と六角ナット(M6)で仮止めします。

②図を参照し、ステー(2本)をステーに仮止めされている六角ボルト(M6)でステー取付金具に仮止めします。

③仮止めした全てのボルトを指定のトルクで確実に締め付けてください。

### ●ボルト・ナットの締付トルク

M6 4.7~5.1N·m

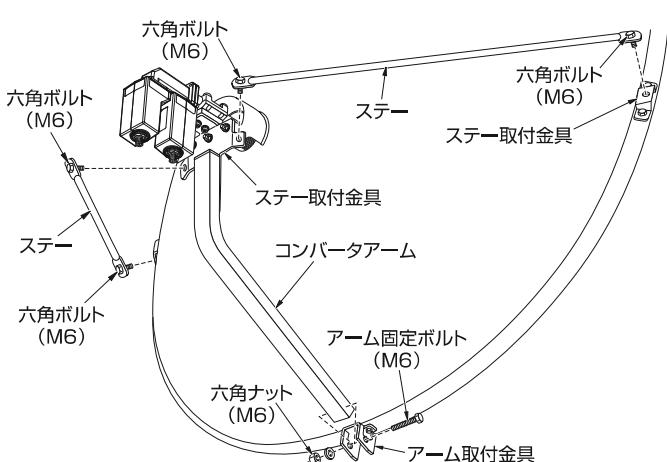


## F型防水接栓(別売品)の取付方法

### 同軸ケーブル(S-5C-FB)加工例

#### ◆用意するもの

カッターまたはナイフ、ハサミまたはニッパー、ペンチ、圧着工具、スパナ(12mm)

#### ■各部の名称

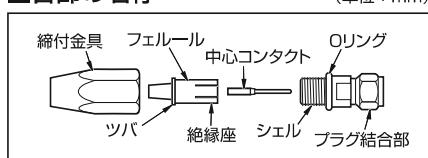


- ① あらかじめ締付金具をケーブルに通しておきます。



\*コンバータユニットの説明書に従い正しい防水処理をおこなってください。


- ② 外被をナイフなどで取り除き、編組線、アルミ箔と絶縁体を指定寸法に切り取ってください。

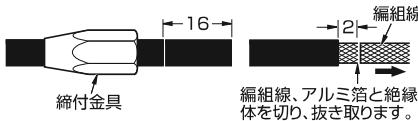

- ③ 編組線をめぐりあげます。




- ④ フェルールを編組線とアルミ箔の間にさし込み、次に中心コンタクトを芯線に取付けます。できるだけ絶縁座に近づけて端子を圧着してください。

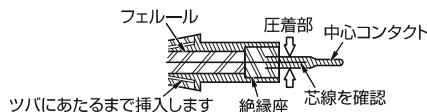

ツバにあたるまで挿入します  
ツバにあたるまで挿入します  
絶縁座  
芯線を確認


- 絶縁体をカットするときは芯線をキズつけないよう注意し、芯線と編組線が接触していないかご確認ください。
- 芯線に付着物が付いていないかご確認し、付着物がある場合には、きれいにとつてください。

- ⑤ 圧着ベンチで芯線と中心コンタクトを固定します。

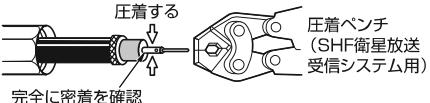


完全に密着を確認

- ⑥ モンキーレンチまたはスパナでシェルを締め付けます。

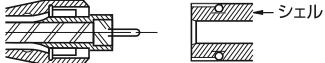

- ⑦ Oリングがかくれていることを確認します。

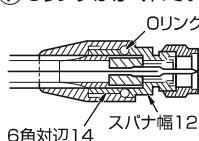


●シェルの締付トルク

4.9N·m

### △注意

加工の際、切りくずの扱いや工具の使用には十分注意してください。  
思わぬケガの原因となります。

## CSコンバーターとケーブルの接続方法

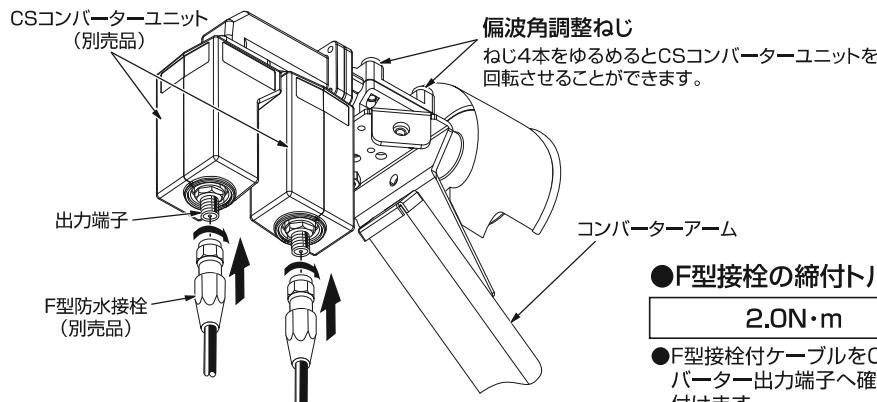

- 出力端子に接続した接栓は次の要領でテーピングしてください。  
(レベルメーターの接続調整後に実施)

- ① 防水補助テープの保護紙をはがし、テープ幅の半分が重なるように巻付けます。



- コンバーターにケーブルを接続し、指定のトルクで締め付けてください。  
●締め付けが弱いと防水性が劣り、逆に強すぎると接栓部が破損してしまうことがあります。

### ●F型接栓の締付トルク


2.0N·m

- F型接栓付ケーブルをCSコンバーター出力端子へ確実に締付けます。



### ポイント


ケーブルをアンテナに着脱する際には、CSコンバーターへのアンテナ電源は必ず[オフ]にしてください。電源が[オン]の状態でショートさせますと、CSチューナーからCSコンバーターへの電流は、安全装置により自動的に停止したり、再設定する必要があります。

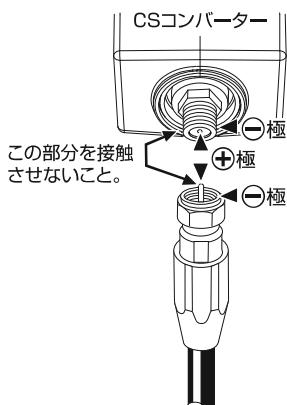

\*中心コンタクト(+極)をCSコンバーター出力端子外側の(-極)に接触させるとショートします。


## 融雪ヒーター用ケーブルのつなぎかたと同軸ケーブルの固定方法

### ①ヒーター用ケーブルの加工

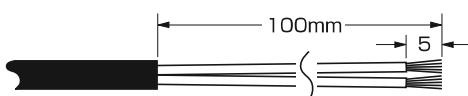

### ②圧着端子の取付

電源供給器本体のヒーター用防水コネクターのブッシングをゆるめ、ヒーター用ケーブルを通します。通したヒーター用ケーブルに圧着端子、スリーブ(電源供給器に付属)を圧着して、電源供給器に接続します。

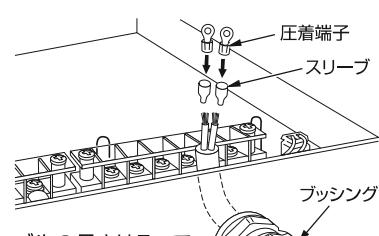


\*ヒーター用ケーブルの長さは5mですので、電源供給器を取付ける際はヒーター用ケーブルの十分届く範囲に設置してください。

\*くわしい接続方法については、電源供給器の取扱説明書をご参照ください。


### ③電源供給器への取付

このアンテナは電源供給器を2台使用します。電源ケーブルを電源供給器につなげる際には、反射鏡ヒーター用電源ケーブルをそれぞれ電源供給器につなげ、コンバーターアームヒーター用電源ケーブルをどちらかの電源供給器につなげてください。

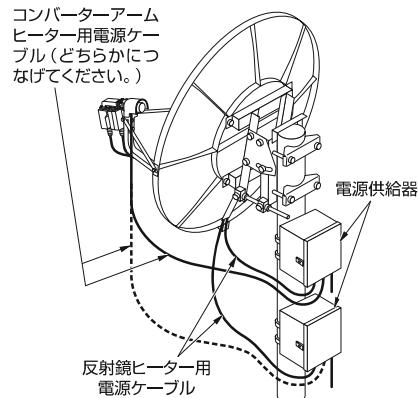

### ④同軸ケーブルの固定


同軸ケーブル、ヒーターケーブルは、たるませすぎると、つららができるやすくなりますので、なるべくアーム、マストなどに沿わせるように固定してください。

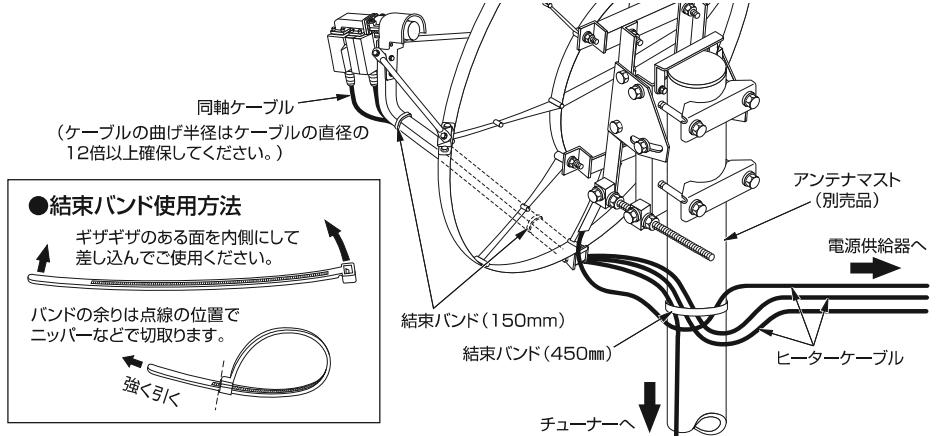

## アンテナの調整方法


### 1 電界強度測定器(レベルメーター)の接続

コンバーターとレベルメーターを右図のように接続してください。コンバーターの出力端子とレベルメーターを同軸ケーブルで接続し、レベルメーターのチャンネルを衛星受信チャンネルに合わせてください。  
操作方法は、お手持ちの電界強度測定器(レベルメーター)の説明書をご参考ください。

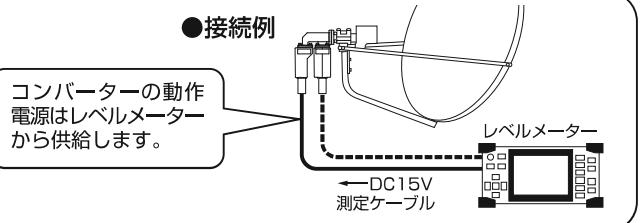

### 2 仰角、方位角、偏波角の調整 衛星からの電波を受信しておこないます。

●別表(P.7)の「主な都市の方位角、仰角、偏波角」を参考にして受信地の角度を求めます。

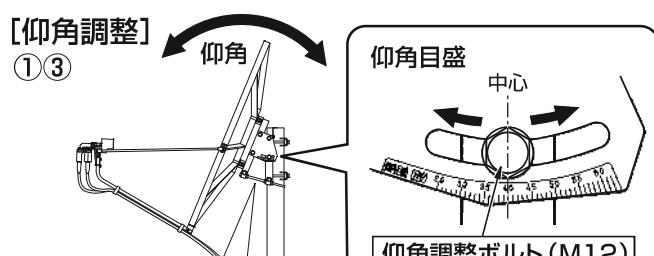

#### ① 仰角の調整

P.7別表を参照し最寄りの受信地の仰角を求めます。仰角調整ボルト(M12)と仰角調整ナットⒶ(M12)・仰角固定ボルト(M12)をゆるめ、仰角目盛上の仰角調整ボルト(M12)の中心を、求めた仰角付近となるように仰角目盛に合わせてください。このとき仰角調整金具のLが長くなると仰角が大きく、短くなると仰角が小さくなります。仰角調整ナットⒶ(M12)、仰角固定ボルト(M12)、仰角調整ボルト(M12)の順に仮止めしてください。

#### ② 方位角の調整

P.7別表を参考し、衛星と最寄りの受信地の方位角を求めます。求めた方位角付近にアンテナの向きを合わせ、レベルメーターの表示を見ながらアンテナを左右に回転させます。メーターの表示が最大になる位置でマスト固定ボルト(M12)を4ヶ所、左右均等に指定のトルクで締め付けてください。


#### ③ 仰角の微調整

「①」で仮止めしたボルトとナット(M12)をゆるめ、微調整します。レベルメーターの表示が最大になる仰角に反射鏡を調整し、再びボルト・ナット類を次の順に指定のトルクで締め付けてください。仰角調整ナットⒶⒷ(M12)→仰角固定ボルト(M12)→仰角調整ボルト(M12)


#### ④ 偏波角の調整

コンバーター取付台の偏波角調整ねじ(M5)をゆるめてください。P.7別表を参考し最寄りの受信地の偏波角付近に、コンバーター取付バンド上面の目盛を合わせます。その後レベルメーターの表示が最大になるまでコンバーターを左右に少しづつ回転させ、偏波角調整ねじを指定のトルクで締め付けてください。

⑤ 受信状態を確認し、良好であれば調整完了です。もし、受信不良の場合は①から④を再度、繰り返してください。

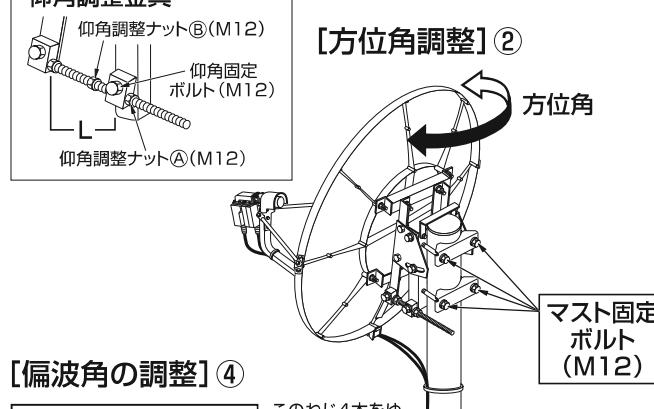

マスト固定ボルト  
(M12)

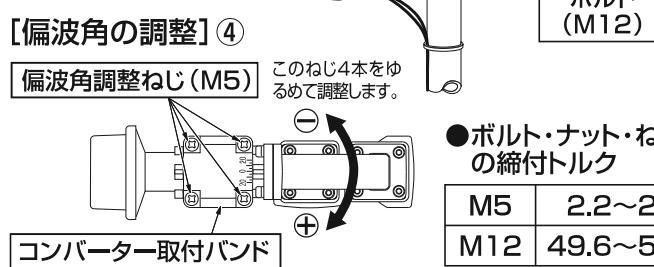

#### ●ボルト・ナット・ねじの締付トルク


M5	2.2~2.6N·m
M12	49.6~50.3N·m

●最後に取り付けや調整をおこなった全てのボルト、ナットが指定のトルクで締め付けてあることを確認して調整は完了です。



## 設置完成例

### ●自立設置例

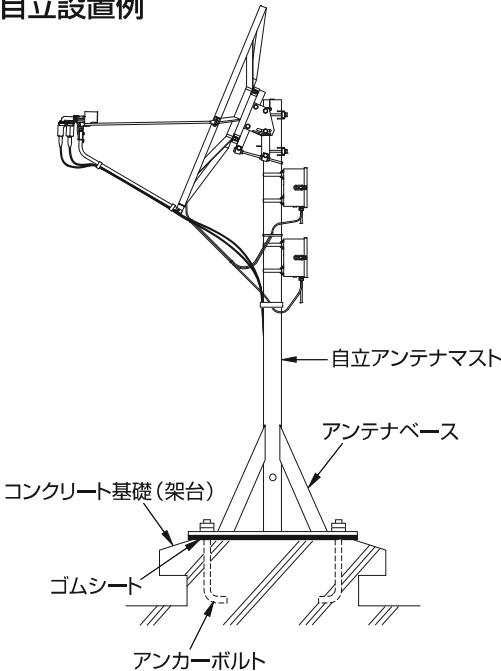


## 安全にお使いいただくために

設置の際に、締め付けた全てのボルト、ナットは定期的に取付状態の確認をしてください。

そのため全てのボルト、ナットの締付け後は確認用マーキングをおこなってください。

定期点検の際にはマーキングのずれを確認してください。

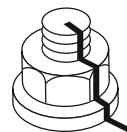

## メンテナンス

●いつまでも美しい映像をお楽しみいただくために、1年に1回は専門業者に受信状態、ねじ、ボルト、ナットのゆるみ、ケーブルの接続などの保守・点検をご依頼ください。

●設置後、ボルトのゆるみなどがありますので、定期的な増し締めや取付状態の点検をおこなってください。

## うまく映らない時は

修理を依頼される前に下記のことをお確かめください。

このようなとき	対策例
テレビで確認したら 画像も音声も出ない	●アンテナの向きがズレていないか、ご確認ください。 ●同軸ケーブルが正しく接続されているか、ご確認ください。
テレビ画像に ノイズが現れる	●アンテナの向きがズレていないか、ご確認ください。（雨、雷雲、積雪などによる電波の減衰も考えられます。強風時のアンテナの揺れによる場合もあります。） ●同軸ケーブルの劣化も考えられますのでご確認ください。

上表に従って調べていただき、直らないときは、お買上げの販売店へご依頼ください。

### お客様窓口



# 0570-091039

ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30  
(土・日祝祭日・弊社休業日を除く)

ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243

-----  
scissors (キリトリ線)

## 日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

(ホームページアドレス) <https://www.nippon-antenna.co.jp/>

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。  
5117794 2023年10月

保証書	
型名	120CSSKH
お客様	お名前 ご住所
お買上げ日 年 月 日	取扱販売店名・住所・電話番号
保証期間(お買上げ日より) 本体 1年 (但し消耗品は除く)	

この保証書は、本書記載内容で無料交換・修理をおこなうことをお約束するものです。なお弊社支店・営業所・出張所は弊社ホームページをご覧ください。

### 〈無料交換・修理規定〉

1. 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、代替品と交換、または無料修理させていただきます。

①故障内容、商品によっては修理できないことがあります。その場合は代替品と交換させていただきます。

②無料交換・修理をご依頼される場合は、商品に本書を添えてお買上げの販売店にお申し付けください。

③修理対象品を直接弊社まで送付された場合の送料はお客様負担とさせていただきます。

(裏面に続きます)